EINBAUVORSCHLAG

HYDRONIC II – B 4 S IM MERCEDES E 200, E250 (212)

HYDRONIC II – B 4 S IM MERCEDES E 350 (212)

HYDRONIC II – B 4 S IM MERCEDES E 400 (212)

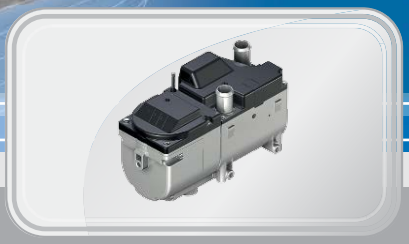

DIESER EINBAUVORSCHLAG IST FÜR FAHRZEUGE AB MODELLJAHR 2012 MIT FOLGENDEN MOTORISIERUNGEN GÜLTIG:

2,0 l Hubraum / 4-Zylinder-Reihenmotor / 135 kW - 184 PS (HSN: 1313 / TSN: DDR, DDV, DEX)
2,0 l Hubraum / 4-Zylinder-Reihenmotor / 155 kW - 211 PS (HSN: 1313 / TSN: DDS, DDW, DEV)
3,0 l Hubraum / 6-Zylinder V-Motor / 245 kW - 333 PS (HSN: 1313 / TSN: DJQ, DJR, DJS, DJT)
3,5 l Hubraum / 6-Zylinder V-Motor / 225 kW - 306 PS (HSN: 1313 / TSN: BUR, BVA)

A WORLD OF COMFORT

Eberspächer

INHALT

KAPITEL	KAPITELBESCHREIBUNG	SEITE
1	Einleitung	3-5
2	Vorbereitung Fahrzeug	6
3	Vormontage	7-16
4	Einbau	17-36
5	Nach dem Einbau	37-38
6	Teileübersicht	39

Dieser Einbauvorschlag dokumentiert den Einbau des Heizgerätes Hydronic II in einem Fahrzeug des Modelljahres 2012 mit folgender Ausstattung:

- **mit Thermatic oder Thermotronic**
- **mit Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe**
- **mit Heckantrieb oder mit Allradantrieb**

BITTE BEACHTEN!

Dieser Einbauvorschlag ist unter Ausschluss irgendwelcher Haftungsansprüche für das o.g. Fahrzeug gültig.
Je nach abweichendem Modelljahr und/oder abweichender Ausstattung können sich Änderungen gegenüber diesem Einbauvorschlag ergeben.
Der Einbau des Heizgerätes in das Fahrzeug muss daher zwingend vor Beginn auf Machbarkeit überprüft werden.
Jegliche Haftungsansprüche bedingt durch Änderungen am Fahrzeug sind ausgeschlossen.

Einbauzeit ca. 8 Stunden

1 EINLEITUNG

BESONDERE SCHREIBWEISEN, DARSTELLUNGEN UND PIKTOGRAMME

In diesem Einbauvorschlag werden unterschiedliche Sachverhalte durch besondere Schreibweise und Piktogramme hervorgehoben. Bedeutung und entsprechendes Handeln entnehmen Sie aus den folgenden Beispielen.

BESONDERE SCHREIBWEISEN UND DARSTELLUNGEN

- Dieser Punkt (▪) kennzeichnet eine Aufzählung die durch eine Überschrift eingeleitet wird.
  - Folgt nach einem „Punkt“ ein eingerückter Strich (–), ist diese Aufzählung dem schwarzen Punkt untergeordnet.

PIKTOGRAMME

GEFAHR!

Dieser Hinweis weist Sie auf eine drohende Gefahr für Leib und Leben hin. Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kann ein schwerer Personenschaden die Folge sein.

➔ Dieser Pfeil weist Sie auf die entsprechende Vorsichtsmaßnahme hin um die Gefahr abzuwenden.

ACHTUNG!

Dieser Hinweis weist Sie auf eine gefährliche Situation für eine Person und / oder das Produkt hin. Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kann ein Personenschaden und / oder ein Geräteschaden die Folge sein.

➔ Dieser Pfeil weist Sie auf die entsprechende Vorsichtsmaßnahme hin um die Gefahr abzuwenden.

BITTE BEACHTEN!

Dieser Hinweis gibt Ihnen Anwendungsempfehlungen und hilfreiche Tipps für den Betrieb, Einbau und Reparatur des Heizgerätes.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN EINBAU UND DIE REPARATUR

GEFAHR!

Ein unsachgemäßer Einbau oder eine unsachgemäße Reparatur von Eberspächer-Heizgeräten kann einen Brand verursachen oder zum Eintritt giftiger Abgase in den Fahrzeuginnenraum führen.
Hieraus kann Gefahr für Leib und Leben resultieren.

➔ Das Heizgerät darf nur von autorisierten und geschulten Personen entsprechend den Vorgaben in der technischen Dokumentation eingebaut oder unter Verwendung von Original-Ersatzteilen repariert werden.

➔ Einbau und Reparaturen durch nicht autorisierte und ungeschulte Personen, Reparaturen mit nicht Original-Ersatzteilen, sowie ohne die zum Einbau bzw. Reparatur erforderliche technische Dokumentation sind gefährlich und deshalb nicht zulässig.

➔ Der Einbau nach diesem Einbauvorschlag darf nur in Verbindung mit der jeweils gerätebezogenen Technischen Beschreibung, Einbauanweisung, Bedienungsanweisung und Wartungsanweisung durchgeführt werden.
Dieses Dokument ist vor / bei Einbau und Reparatur sorgfältig durchzulesen und durchgehend zu befolgen. Ein Höchstmaß an Beachtung ist dabei den Behördlichen Vorschriften, den Sicherheitshinweisen und den allgemeinen Hinweisen zu schenken.

BITTE BEACHTEN!

- Die entsprechenden Regeln der Technik sowie eventuelle Angaben des Fahrzeugherstellers sind beim Einbau und bei der Reparatur einzuhalten.
- Bei Elektroschweißarbeiten am Fahrzeug ist zum Schutz des Steuergerätes das Pluskabel an der Batterie abzuklemmen und an Masse zu legen.

HAFTUNGSANSPRUCH / GEWÄHRLEISTUNG

Die Firma Eberspächer übernimmt keine Haftung für Mängel und Schäden, die auf einen Einbau bzw. eine Reparatur durch nicht autorisierte und ungeschulte Personen zurückzuführen sind.
Die Einhaltung der Behördlichen Vorschriften und der Sicherheitshinweise ist Voraussetzung für Haftungsansprüche.
Nichtbeachtung der Behördlichen Vorschriften und der Sicherheitshinweise führt zum Haftungsausschluss seitens des Heizgeräteherstellers.

UNFALLVERHÜTUNG

Grundsätzlich sind die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften und die entsprechenden Werkstatt- und Betriebsschutzanweisungen zu beachten.

1 EINLEITUNG

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUR GÜLTIGKEIT DES EINBAUVORSCHLAGES

Der Einbauvorschlag ist für das Fahrzeug mit den nachfolgend aufgelisteten Motor- und Getriebevarianten gültig.

MOTOR- UND GETRIEBEVARIANTE

Hubraum	kW / PS	Getriebe
2,0 l	135 / 184	6S
2,0 l	135 / 184	7G
2,0 l	155 / 211	7G
3,5 l	225 / 306	7G
3,5 l	245 / 333	7G

6S = 6-Gang-Schaltgetriebe
7G = 7G-Tronic Plus

BITTE BEACHTEN!

- Bei Fahrzeugen mit Rechtslenker ist der Einbauvorschlag nicht gültig.
- Fahrzeugmodelle, Motortypen und Ausstattungsvarianten, die nicht in diesem Einbauvorschlag aufgeführt sind, wurden nicht geprüft. Der Einbau nach diesem Einbauvorschlag kann aber möglich sein.

ERSTINBETRIEBNAHME DES HEIZGERÄTES BZW. FUNKTIONSPRÜFUNG

- Nach dem Einbau bzw. einer Reparatur des Heizgerätes ist der Kühlmittelkreislauf sowie das gesamte Brennstoffversorgungssystem sorgfältig zu entlüften. Hierzu die Vorschriften des Fahrzeugherstellers beachten.
- Vor dem Probelauf alle Heizkreisläufe öffnen (die Temperaturregler auf „warm“ stellen).
- Während des Probelaufes des Heizgerätes sind sämtliche Wasser- und Brennstoffanschlüsse auf Dichtheit und festen Sitz zu überprüfen.
- Sollte das Heizgerät während des Betriebes auf Störung gehen, dann mit Hilfe einer Diagnoseeinrichtung die Störung beheben.

ZUM EINBAU NOTWENDIGE TEILE

STÜCKZAHL	BENENNUNG	BESTELL-NR.
1	Hydronic II B 4 S	20 1909 05 00 00
1	Fahrzeugzpezifischer Einbausatz	24 8000 20 00 98
Bedienteil EasyStart nach Wahl:		
1	EasyStart Remote	22 1000 34 23 00
1	EasyStart Remote+	22 1000 34 17 00
1	EasyStart Call	22 1000 34 01 00
Zuheizkit Hydronic II Comfort, optional		
1	Zuheizkit	24 8532 00 00 00

BITTE BEACHTEN!

Im fahrzeugspezifischen Einbausatz sind alle für den Einbau benötigten Teile enthalten.

ERFORDERLICHES SPEZIALWERKZEUG

- erforderliche Drehmomentschlüssel
- Korrosionsschutzmittel
- Zange für Federbandschellen
- Stufenbohrer

ANZUGSDREHMOMENTE

Wenn keine Anzugsmomente vorgegeben sind, dann die Schraubverbindungen entsprechend folgender Tabelle anziehen:

Bauteilbezeichnung	Anzugsdrehmomente
Skt.-Schraube M6	10^{+1} Nm
Skt.-Schraube M8	20^{+2} Nm
Skt.-Schraube M10	45^{+2} Nm
Torxschraube M6 x 14,5	$6^{+0,5}$ Nm
Schraube M4 x 16	$3^{+0,5}$ Nm
Schraube M5 x 10	$5^{+0,5}$ Nm
Rohrschelle für Abgasrohr	7^{+1} Nm
Schlauchschelle für Wasserschlauch	$3^{+0,5}$ Nm
Schlauchschelle für Verbrennungsluftrohr	$3^{+0,5}$ Nm
Schlauchschelle für Brennstoffrohr	$1^{+0,2}$ Nm

1 EINLEITUNG

EINBAUZEICHNUNG

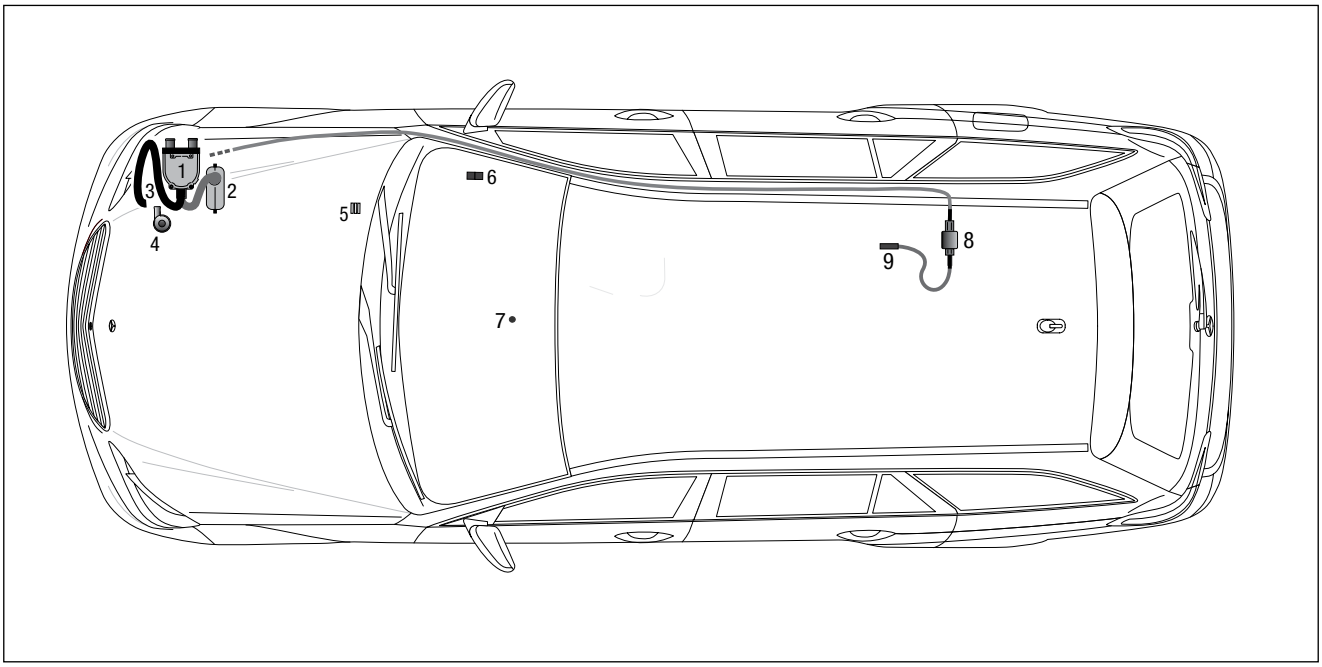

1 Heizgerät Hydronic II
2 Abgasrohr mit Abgasschalldämpfer
3 Verbrennungsluftrohr
4 Wasserpumpe
5 Sicherungshalter
6 Gebläsesteuergerät
7 Taster Easy Start Remote/Remote+/Call
8 Dosierpumpe
9 Übergangsstück Ø 7,5 / 3,5 mm

2 VORMONTAGE

VORBEREITENDE ARBEITEN AM FAHRZEUG

- Batterie abklemmen
- Handschuhfach ausbauen
- Klimabedienteil ausbauen
- rechte Unterbodenverkleidung ausbauen
- Rücksitzbank demontieren
- rechtes Vorderrad und rechte Radhausverkleidung demontieren
- obere und untere Motorverkleidung ausbauen
- Ansaugluftrohr und Ansugluftbehälter über der Batterie demontieren
- Druck im Kühlsystem ablassen
- Kühlmittel in sauberen Behälter ablassen

HINWEISE ZUM AUSBAU DES KLIMBEDIENTEILS
(siehe Abb. 1 und 2)

Die Blende der Schaltereinheit mit den Ausziehhaken (Mercedes Teile-Nr. 140 589 02 33 00) ausclipsen und abnehmen.

Die Ausziehhaken am Unterteil des Klimabedienteils (Pfeile) ansetzen und durch Ziehen nach oben entriegeln.

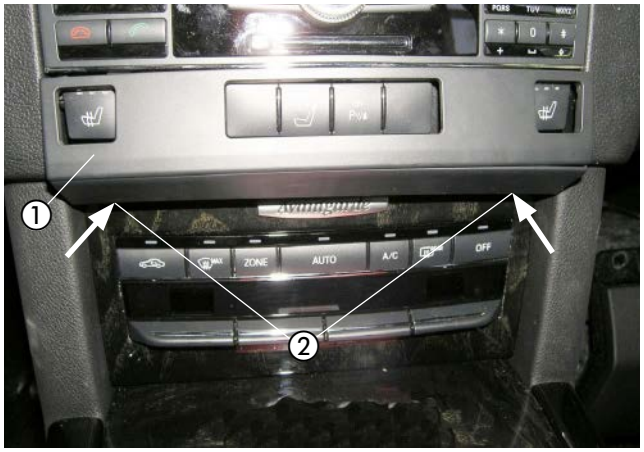

Abb. 1
① Blende der Schaltereinheit ausbauen
② Klimabedienteil entriegeln

Die zwei Torxschrauben am Klimabedienteil herausschrauben und das Klimabedienteil aus dem Einbauschacht herausnehmen.

Die elektrischen Steckverbindungen vom Klimabedienteil trennen.

Abb. 2
① zwei Torxschrauben am Klimabedienteil herausschrauben

2 VORMONTAGE

GERÄTEHALTER VORBEREITEN
(siehe Abb. 3 und 4)

Den Halter 9302 der Abbildung entsprechend vorbereiten.

Den Halter 9305 bereitlegen.

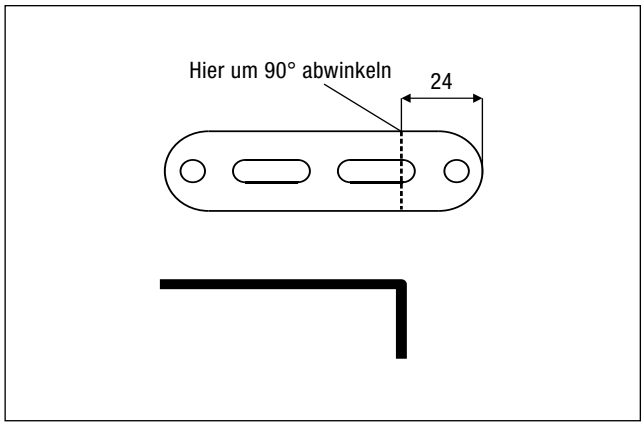

Abb. 3

Den vorbereiteten Halter 9302 und den Halter 9305 am Gerätehalter mit drei Schrauben M6 x 12 der Abbildung entsprechend montieren und ausrichten.

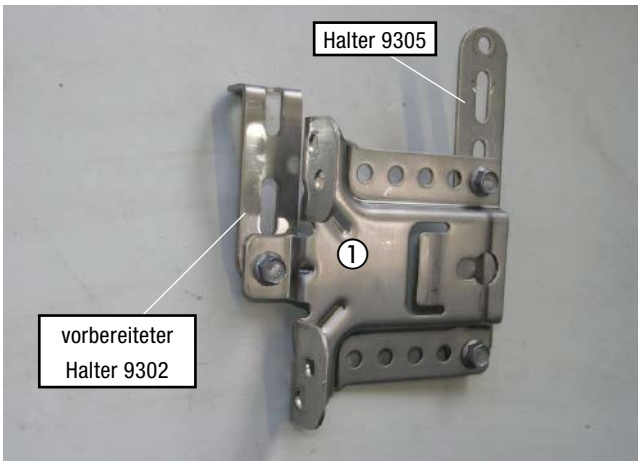

Abb. 4
① Gerätehalter vormontieren

STÜTZSTREBE FÜR GERÄTEHALTER VORBEREITEN
(siehe Abb. 5 und 6)

Den Halter 9306 der Abbildung entsprechend vorbereiten.

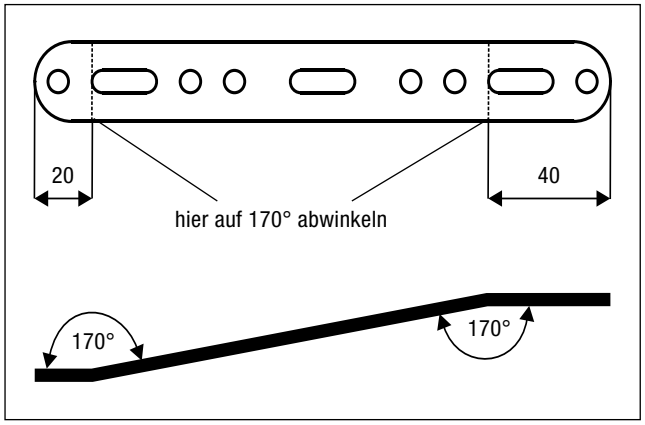

Abb. 5

2 VORMONTAGE

Den Halter 9503 mit einer Schraube M6 x 12 am vorbereiteten Halter 9306 montieren und der Abbildung entsprechend ausrichten.

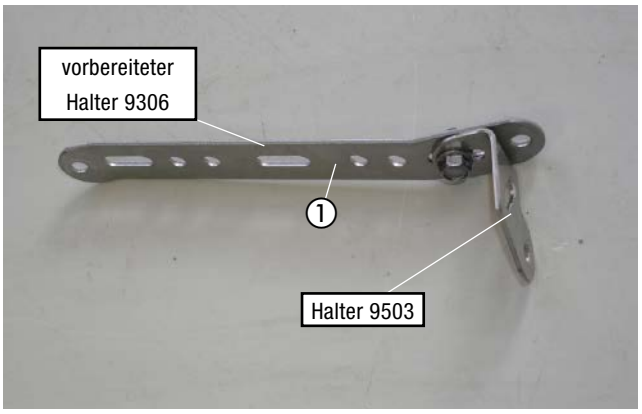

Abb. 6
① Stützstrebe für den Gerätehalter vormontieren

HEIZGERÄT VORMONTIEREN
(siehe Abb. 7 bis 9)

Das Duplikat-Typenschild vom Heizgerät entfernen.

Die Torxschraube M6 x 14,5 mit $6^{+0,5}$ Nm in der vorhandenen Gewindebohrung am Heizgerät der Abbildung entsprechend montieren.

Abb. 7
① Heizgerät
② Torxschraube M6 x 14,5 montieren

BEI FAHRZEUGEN MIT 2,0 l - HUBRAUM

Das Verbrennungsluftrohr mit der geklammerten Seite mit einer Schlauchschelle Ø 16 - 25 mm am Heizgerät anschließen und entsprechend der Abbildung formen.

Den Abgasrohrbogen mit einer Spannschelle am Abgasstutzen des Heizgerätes anschließen und entsprechend der Abbildung ausrichten.

Das Brennstoffrohr Ø 4 x 1 mm mit Brennstoffschlauch, Ø 3,5 x 3 mm, Länge 50 mm am Brennstoffstutzen des Heizgerätes anschließen.

Den Halter für den Abgasschalldämpfer der Abbildung entsprechend an der linken Bohrung mit einer Schraube M6 x 12 mit Mikroverkapselung montieren und ausrichten.

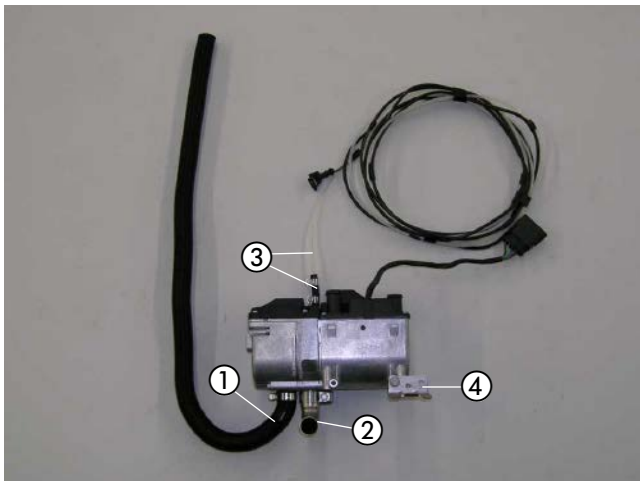

Abb. 8
① Verbrennungsluftrohr anschließen
② Abgasrohrbogen montieren
③ Brennstoffrohr Ø 4 x 1 mm montieren
④ Halter Abgas montieren

2 VORMONTAGE

BEI FAHRZEUGEN MIT 3,5 l - HUBRAUM

Das Verbrennungsluftrohr mit der geklammerten Seite mit einer Schlauchschelle Ø 16 - 25 mm am Heizgerät anschließen und entsprechend der Abbildung formen.

Den Abgasrohrbogen mit einer Spannschelle am Abgasstutzen des Heizgerätes anschließen und entsprechend der Abbildung ausrichten.

Das Brennstoffrohr Ø 4 x 1 mm mit Brennstoffschlauch, Ø 3,5 x 3 mm, Länge 50 mm am Brennstoffstutzen des Heizgerätes anschließen.

Den Halter für den Abgasschalldämpfer der Abbildung entsprechend an der rechten Bohrung mit einer Schraube M6 x 12 mit Mikroverkapselung montieren und ausrichten.

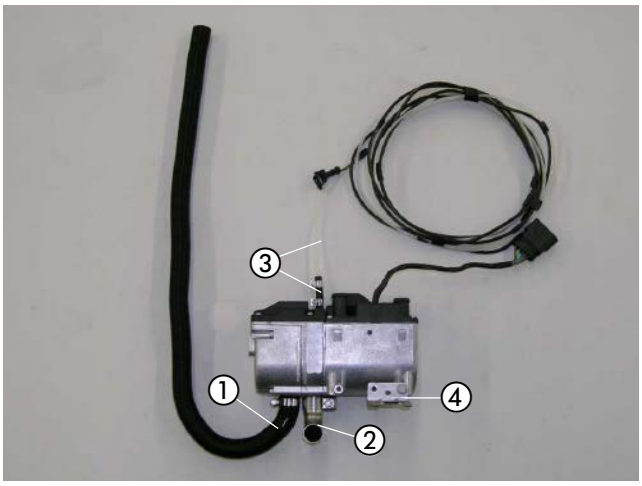

Abb. 9
① Verbrennungsluftrohr anschließen
② Abgasrohrbogen montieren
③ Brennstoffrohr Ø 4 x 1 mm montieren
④ Halter Abgas montieren

DOSIERPUMPE VORBEREITEN
(siehe Abb. 10)

Die Dosierpumpe der Abbildung entsprechend in den Gummihalter einsetzen.

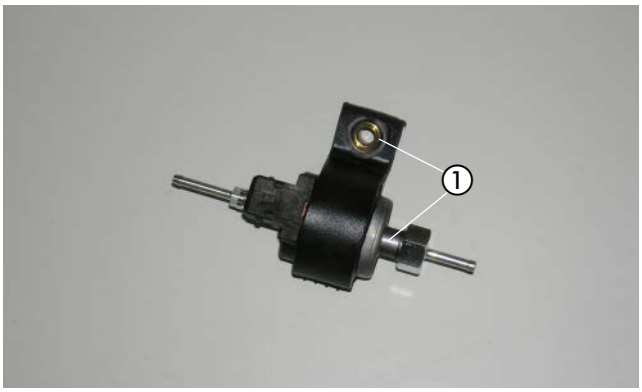

Abb. 10
① Dosierpumpe in den Gummihalter einsetzen

STATIONÄRTEIL DER EASYSTART REMOTE/REMOTE+ UND GEBLÄSESTEUERGERÄT VORMONTIEREN
(siehe Abb. 11 und 12)

Das Stationärteil der EasyStart Remote/Remote+ mit zwei Schrauben M4 x 16 am Halter der Abbildung entsprechend montieren.

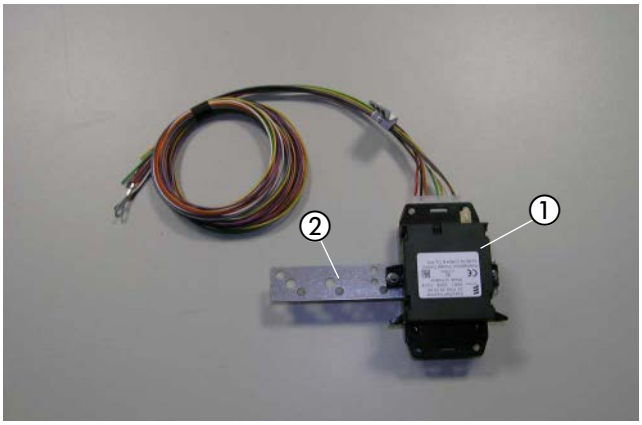

Abb. 11
① Stationärteil der EasyStart Remote/Remote+
② Halter für das Stationärteil der EasyStart Remote/Remote+

2 VORMONTAGE

Die Klebepads am Gebläsesteuergerät anbringen und Stationärteil der EasyStart Remote/Remote+ der Abbildung entsprechend ankleben.

Den Stecker vom Kabelstrang mit dem Gebläsesteuergerät verbinden.

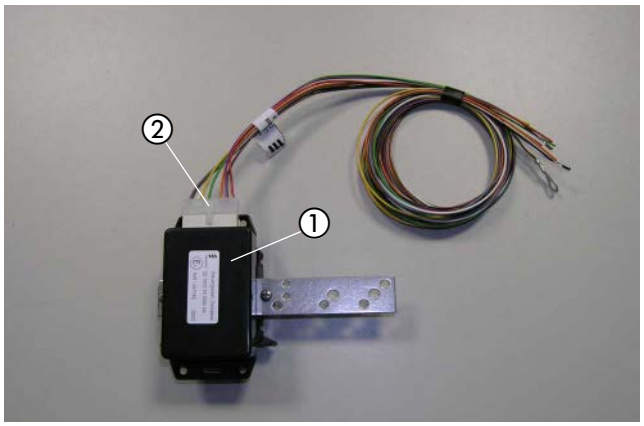

Abb. 12
① Gebläsesteuergerät
② Kabelstrang für die Gebläseansteuerung

SICHERUNGSSOCKEL VORMONTIEREN
(siehe Abb. 13 und 14)

Den Halter für den Sicherungssockel 22 9000 50 65 04 entsprechend der Abbildung vorbereiten.

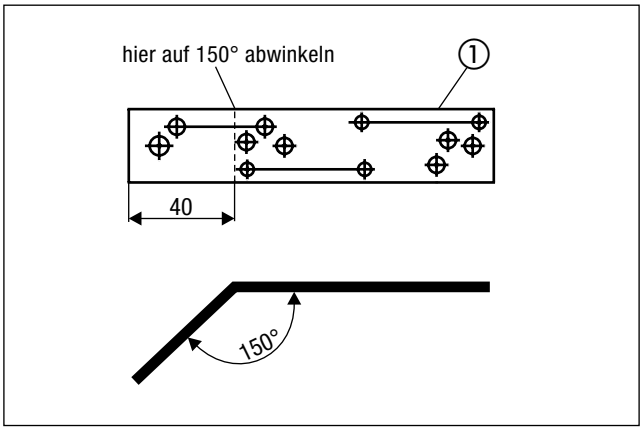

Abb. 13
① Halter für den Sicherungssockel vorbereiten

Den Sicherungssockel mit zwei Kunststoffspreiznieten M4 am vorbereiteten Halter für den Sicherungssockel befestigen.

Die Sicherung 25 A aus dem Sicherungshalter entfernen.

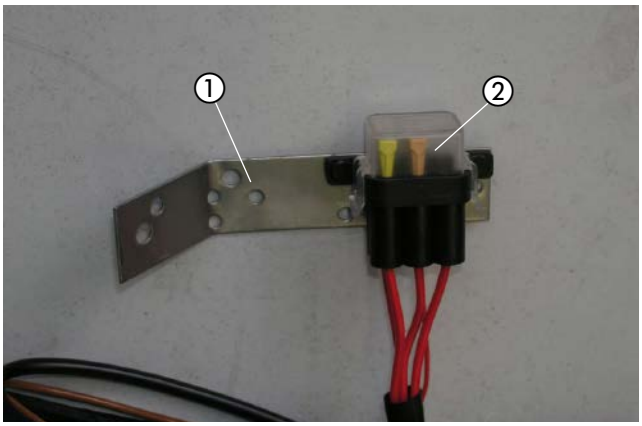

Abb. 14
① Halter für Sicherungssockel
② Sicherungssockel montieren

2 VORMONTAGE

WASSERSCHLÄUCHE VORBEREITEN
BEI FAHRZEUGEN MIT 2,0 L - HUBRAUM
(siehe Abb. 15 bis 19)

Die Wasserschläuche entsprechend den Maßen in der Abbildung zuschneiden und vorbereiten.

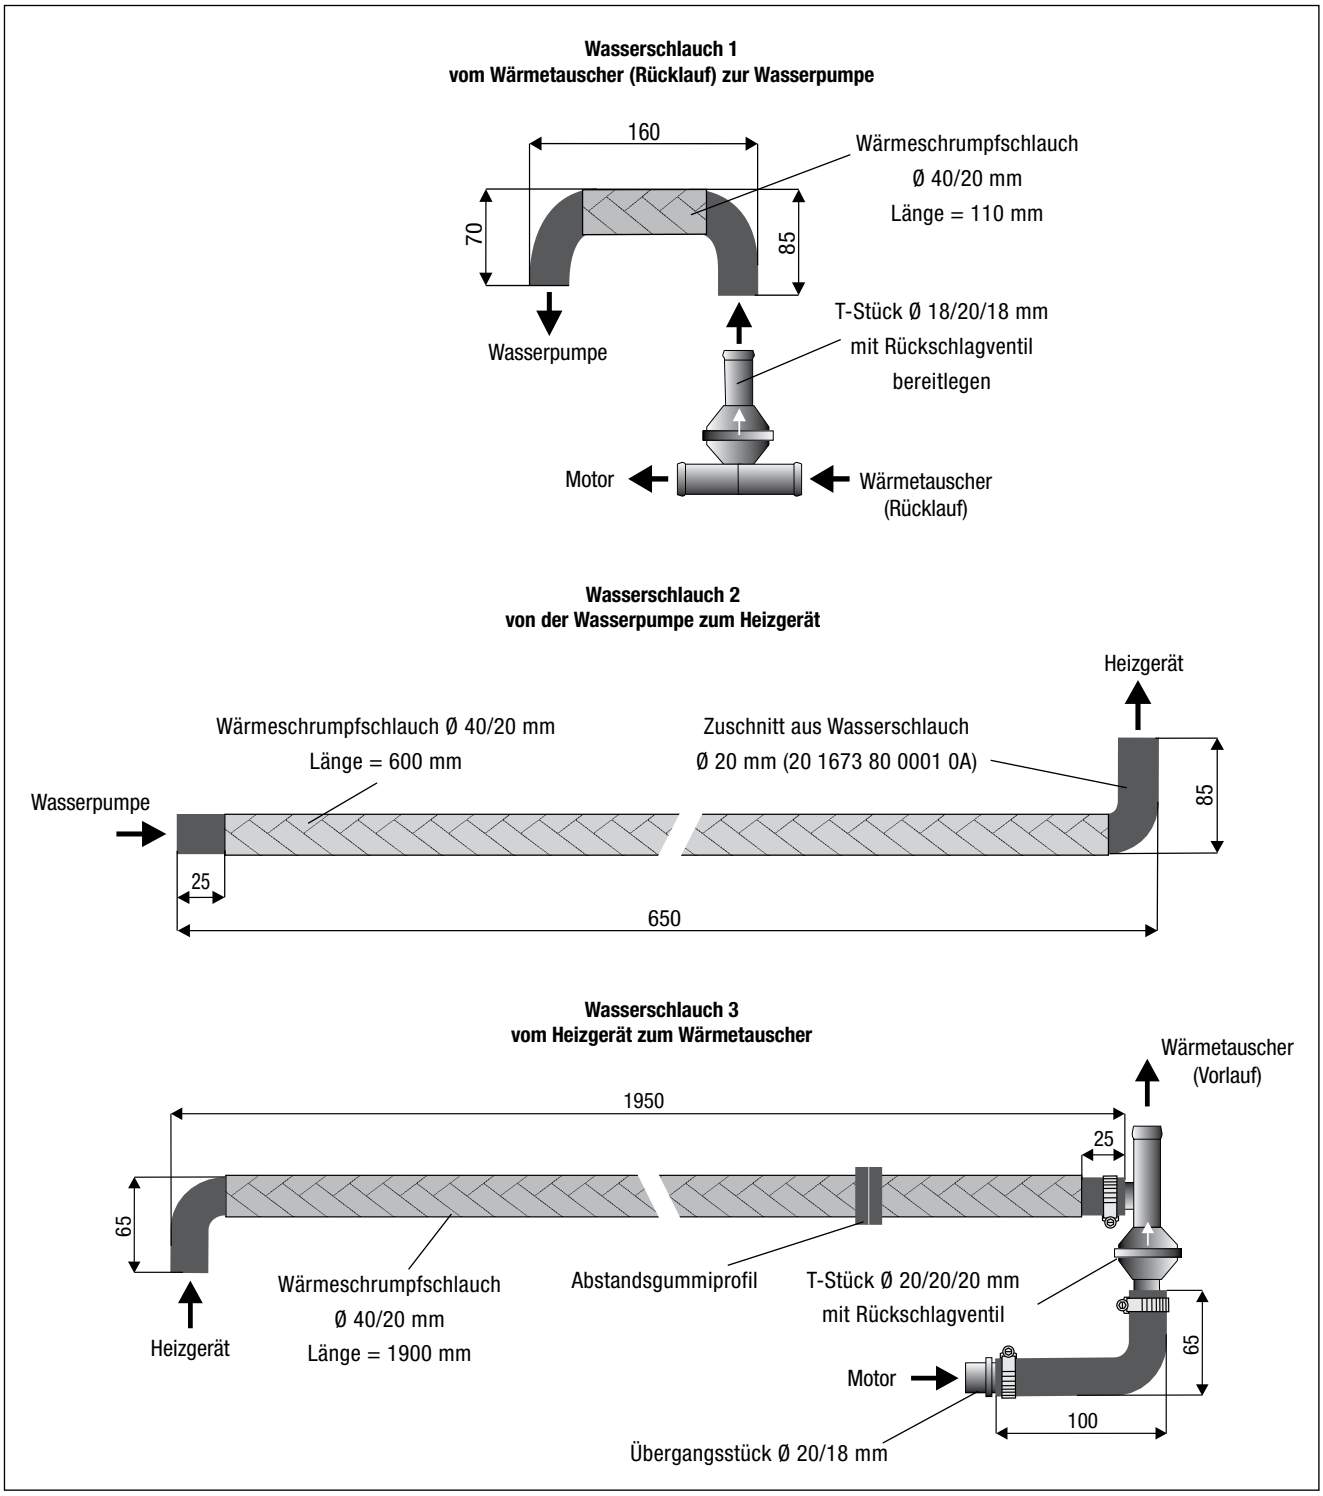

Abb. 15

2 VORMONTAGE

WASSERSCHLÄUCHE VORBEREITEN
BEI FAHRZEUGEN MIT 3,5 L - HUBRAUM

Die Wasserschläuche entsprechend den Maßen in der Abbildung zuschneiden und vorbereiten.

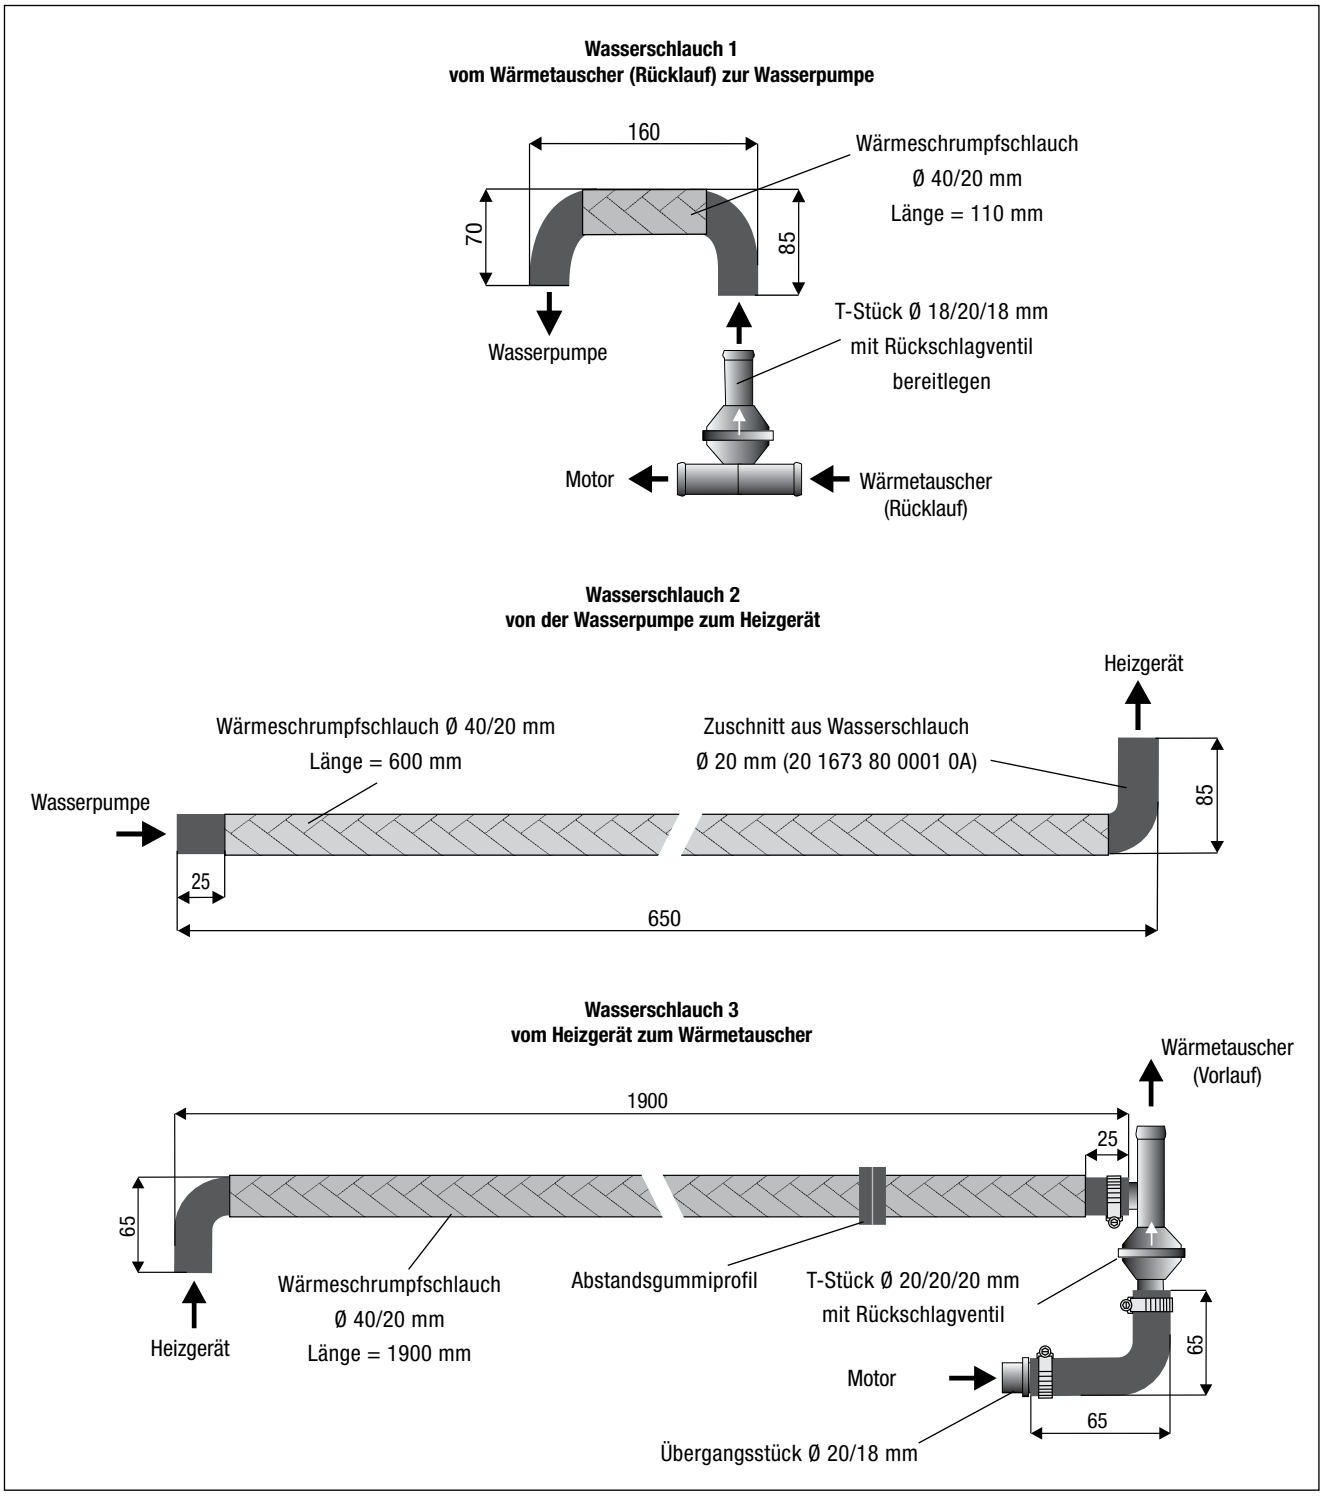

Abb. 16

2 VORMONTAGE

Das T-Stück mit Rückschlagventil der Abbildung entsprechend mit dem Schlauchbogen montieren und ausrichten.
Am langen Ende des Wasserschlauches das Übergangsstück Ø 20/18 mm montieren.

Abb. 17
① T-Stück mit Rückschlagventil
② Wasserschlauchbogen montieren
③ Übergangsstück Ø 20/18 mm

BITTE BEACHTEN!
Der Wasserschlauch 1 und die zwei Teile des Wasserschlauches 3 werden aus dem Wasserschlauch Ø 20 mm (25 1917 80 0001 0A) nach der Bemaßung der Abb. 15 zugeschnitten.

Den vorbereiteten Wasserschlauch 3 am seitlichen Stutzen des T-Stücks montieren.

Abb. 18
① Wasserschlauch 3 montieren

Die Abbildung zeigt die vorbereiteten Wasserschläuche 1 bis 3.

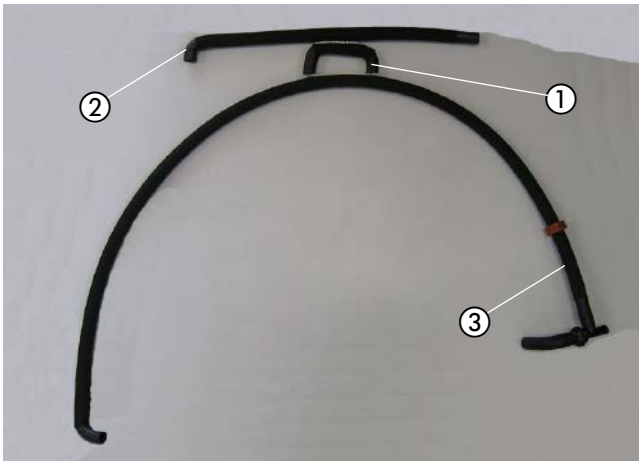

Abb. 19
① Wasserschlauch 1
② Wasserschlauch 2
③ Wasserschlauch 3

2 VORMONTAGE

HALTER WASSERPUMPE VORBEREITEN
(siehe Abb. 20)

Am Halter für die Wasserpumpe nach der Bemaßung in der Abbildung den markierten Teil abtrennen.
Das abgetrennte Stück des Halters entfällt.

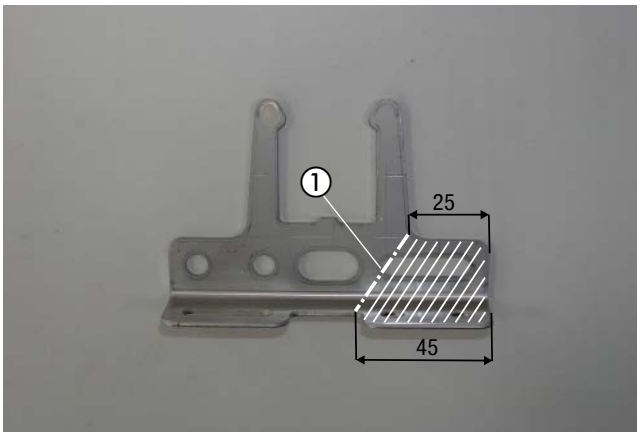

Abb. 20
① Trennstelle am Halter der Wasserpumpe

WASSERPUMPE VORBEREITEN
BEI FAHRZEUGEN MIT 2,0 L - HUBRAUM
(siehe Abb. 21)

Die Wasserpumpe der Abbildung entsprechend in den Halter der Wasserpumpe einsetzen.

Abb. 21
① Wasserpumpe in den Halter der Wasserpumpe einsetzen

ABGASSYSTEM VORBEREITEN
(siehe Abb. 22)

Das Abgasrohr auf eine Länge von 200 mm zuschneiden, mit der Spannschelle am Eintrittsstutzen des Abgasschalldämpfers anschließen und entsprechend der Abbildung im Bogen formen.
Eine weitere Spannschelle am Anfang des Abgasrohres aufschieben.

Das Abgasendrohr auf eine Länge von 70 mm zuschneiden und mit einer Spannschelle am Austrittsstutzen des Abgasschalldämpfers anschließen.

Der Pfeil auf dem Abgasschalldämpfer markiert die Durchströmrichtung des Abgases.

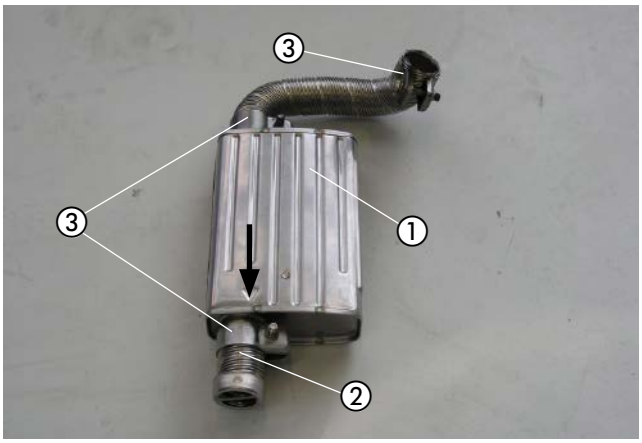

Abb. 22
① Abgasrohr zuschneiden, montieren und formen
② Abgasendrohr zuschneiden und montieren
③ 3 x Spannschelle

2 VORMONTAGE

TANKANSCHLUSS VORBEREITEN
(siehe Abb. 23)

Das Brennstoffrohr, Ø 4 x 1 mm, auf einer Länge von ca. 300 mm mit einem Heißluftfön erwärmen und begradigen.

Das Übergangsstück, Ø 7,5/3,5 mm, mit dem, Ø 3,5 mm auf das Brennstoffrohr, Ø 4 x 1 mm, aufschieben, nach der Bemaßung im Bild platzieren und mit einer Schelle, Ø 11 mm, am Ø 3,5 mm befestigen.

Das Brennstoffrohrende um ca. 45° anschrägen.

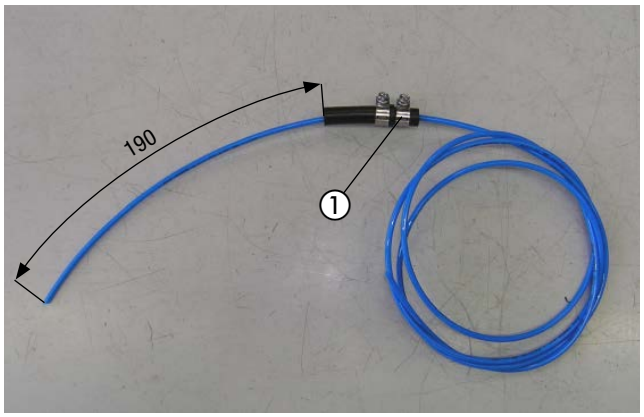

Abb. 23
① Brennstoffrohr, Ø 4 x 1 mm, mit Übergangsstück, Ø 7,5 x 3,5 mm, montieren

ABGASTÜLLE VORMONTIEREN
BEI FAHRZEUGEN MIT 2,0 L - HUBRAUM
(siehe Abb. 24)

In die ausgebaute Motorunterverkleidung eine Bohrung Ø 38 mm entsprechend der Bemaßung in der Abbildung fertigen.

Die Abgastülle in die gefertigte Bohrung einsetzen.

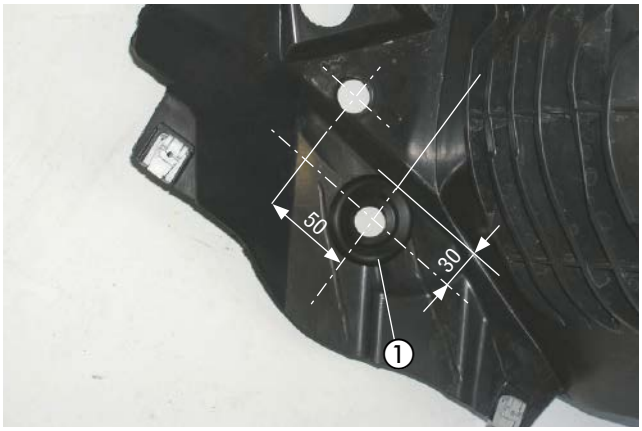

Abb. 24
① Abgastülle montieren

ABGASTÜLLE VORMONTIEREN
BEI FAHRZEUGEN MIT 3,5 L - HUBRAUM
(siehe Abb. 25)

In die ausgebaute Motorunterverkleidung eine Bohrung Ø 38 mm entsprechend der Bemaßung in der Abbildung fertigen.

Die Abgastülle in die gefertigte Bohrung einsetzen.

Abb. 25
① Abgastülle montieren

2 VORMONTAGE

ALUMINIUMFOLIE ANBRINGEN
BEI FAHRZEUGEN MIT 2,0 L - HUBRAUM
(siehe Abb. 26)

Das Ladeluftrohr an der Außenseite mit Alufolie bekleben.

Abb. 26
① Ladeluftrohr mit Aluminiumfolie bekleben

ALUMINIUMFOLIE ANBRINGEN
BEI FAHRZEUGEN MIT 3,5 L - HUBRAUM
(siehe Abb. 27)

Die Aluminiumfolie auf der Innenseite der rechten Radhausverkleidung anbringen.

Abb. 27
① Aluminiumfolie ankleben

3 EINBAU

EINBAUPLATZ VORBEREITEN
(siehe Abb. 28)

Der Einbauplatz des Heizgerätes befindet sich in der rechten Stoßecke am rechten vorderen Querträger.

Die vorhandene Schraube M6 am vorderen Querträger herausschrauben (1. Befestigungspunkt).

Die vorhandene Bohrung Ø 6,5 mm dient als Befestigungpunkt der Stützstrebe.

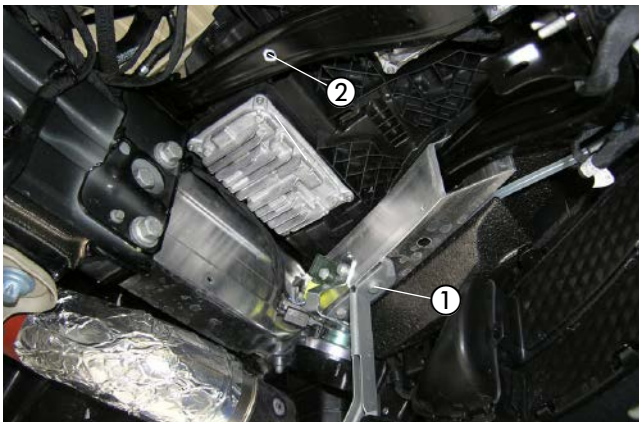

Abb. 28
① vorhandene Schraube M6 herausschrauben
② vorhandene Bohrung Ø 6,5 mm

GERÄTEHALTER MONTIEREN
(siehe Abb. 29 bis 31)

Den Gerätehalter am vorderen Querträger der Abbildung entsprechend anhalten und mit der vorhandenen Schraube M6 befestigen.

Im vorderen Querträger eine Bohrung Ø 3 mm der Abbildung entsprechend fertigen (2.Befestigungspunkt).

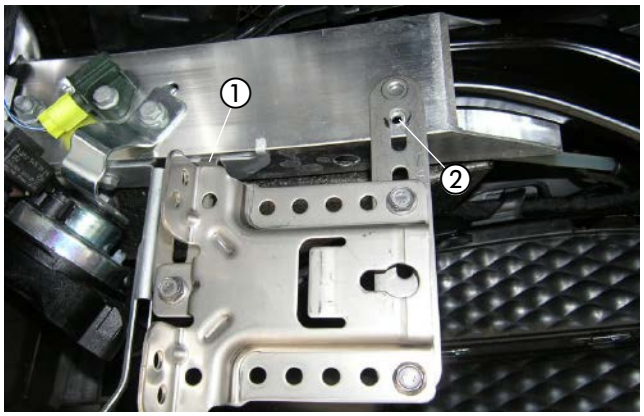

Abb. 29
① vorbereiteten Gerätehalter mit vorhandener Schraube M6 montieren (1.Befestigungspunkt)
② Bohrung Ø 3 mm fertigen (2.Befestigungspunkt)

Den Gerätehalter mit einer selbstschneidenden Karosserieschraube M6 x 19 montieren (2.Befestigungspunkt).

Abb. 30
① Gerätehalter mit einer selbstschneidenden Karosserieschraube M6 x 19 montieren

3 EINBAU

Die vorbereitete Stützstrebe mit einer Schraube M6 x 12 der Abbildung entsprechend montieren und ausrichten.

Abb. 31
① vorbereitete Stützstrebe montieren und ausrichten

HEIZGERÄT MONTIEREN
(siehe Abb. 32)

Das vormontierte Heizgerät in den Gerätehalter einsetzen und mit drei Schrauben M6 x 12 mit Mikroverkapselung an den drei Befestigungspunkten der Abbildung entsprechend festschrauben.

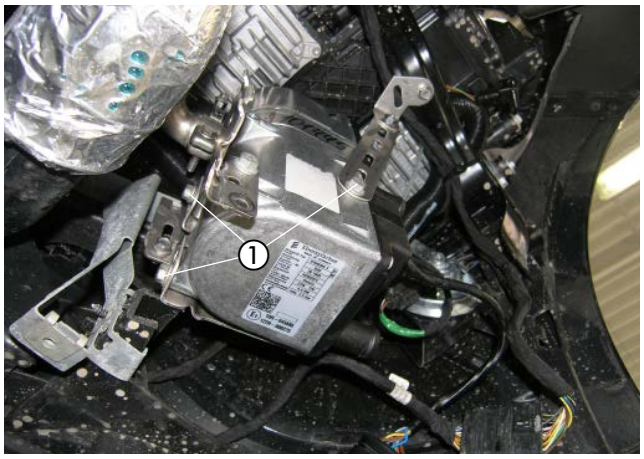

Abb. 32
① Heizgerät einsetzen und montieren

VERBRENNUNGSLUFTROHR VERLEGEN
(siehe Abb. 33)

Das Verbrennungsluftrohr im Bogen nach oben in den geschützten Bereich unterhalb des rechten Scheinwerfers verlegen.

Das Verbrennungsluftrohr an geeigneten Stellen mit Kabelbindern befestigen.

ACHTUNG!
Das Verbrennungsluftrohr so verlegen, dass ausschließlich trockene und saubere Verbrennungsluft durch das Heizgerät angesaugt werden kann.

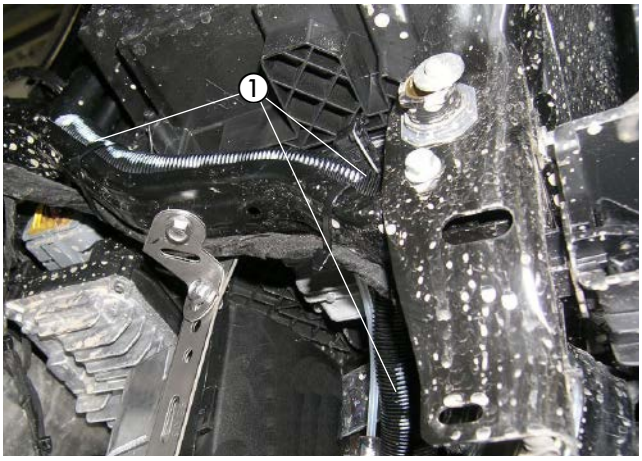

Abb. 33
① Verbrennungsluftrohr verlegen und mit Kabelbinder befestigen

3 EINBAU

ABGASSYSTEM MONTIEREN
(siehe Abb. 34 und 35)

Den Abgasschalldämpfer mit einer Schraube M6 x 12 am Halter der Abbildung entsprechend befestigen.

Der Pfeil auf dem Abgasschalldämpfer markiert die Durchströmrichtung des Abgases und zeigt nach unten.

Abb. 34
① Abgasschalldämpfer montieren

Das Abgasrohr mit der Spannschelle am vormontierten Abgasrohrbogen des Heizgerätes anschließen.

Abb. 35
① vorbereitetes Abgasrohr am Abgasrohrbogen des Heizgerätes anschließen

3 EINBAU

WASSERVORLAUFSCHLAUCH TRENNEN
BEI FAHRZEUGEN MIT 2,0 L - HUBRAUM
(siehe Abb. 36)

Den Wasservorlaufschlauch vom Motor zum Wärmetauscher (am Wärmetauscher der obere Wasserschlauch) entsprechend der Bemaßung in der Abbildung vom Motorstutzen aus trennen.

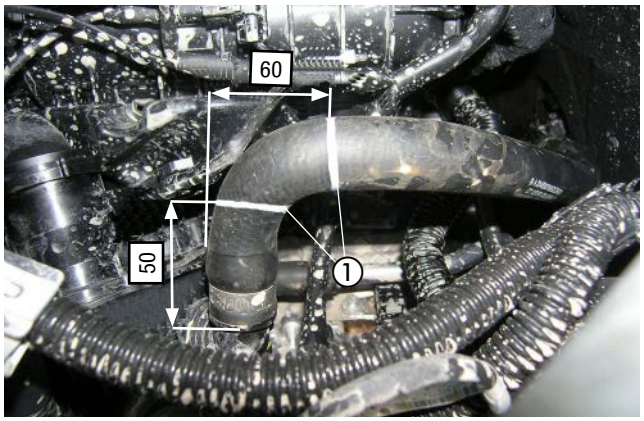

Abb. 36
① Trennstellen am Wasservorlaufschlauch

WASSERVORLAUFSCHLAUCH TRENNEN
BEI FAHRZEUGEN MIT 3,5 L - HUBRAUM
(siehe Abb. 37)

Den Wasservorlaufschlauch vom Motor zum Wärmetauscher (am Wärmetauscher der obere Wasserschlauch) entsprechend der Bemaßung in der Abbildung vom vom Motorstutzen aus trennen.

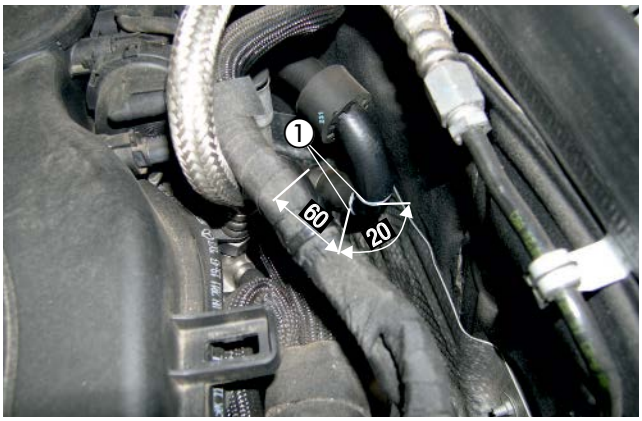

Abb. 37
① Trennstellen am Wasservorlaufschlauch

WASSERRÜCKLAUFSCHLAUCH TRENNEN
(siehe Abb. 38)

Der Wasserrücklaufschlauch vom Wärmetauscher zum Motor wird an der Restwärmepumpe getrennt.
Hierzu den fahrzeugeigenen Wasserschlauch vom Wärmetauscher zur Restwärmepumpe entsprechend der Bemaßung in der Abbildung trennen.

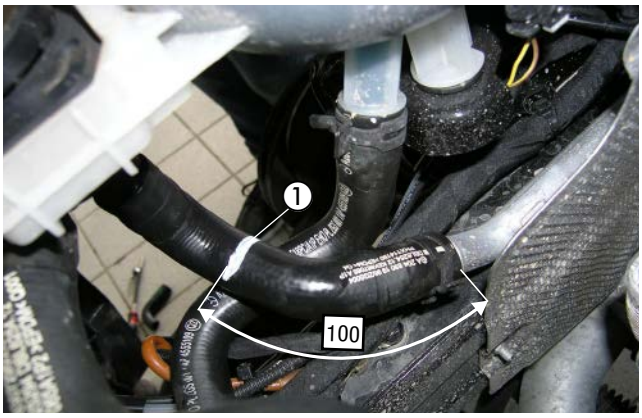

Abb. 38
① Trennstelle am Wasserrücklaufschlauch

3 EINBAU

T-STÜCK MIT RÜCKSCHLAGVENTIL EINSETZEN
(siehe Abb. 39)

Im durchtrennten Wasserrücklaufschlauch das T-Stück mit Rückschlagventil Ø 18/20/18 der Abbildung entsprechend einbinden.

Der Stutzen Ø 20 mm mit dem Rückschlagventil zeigt dabei nach oben.

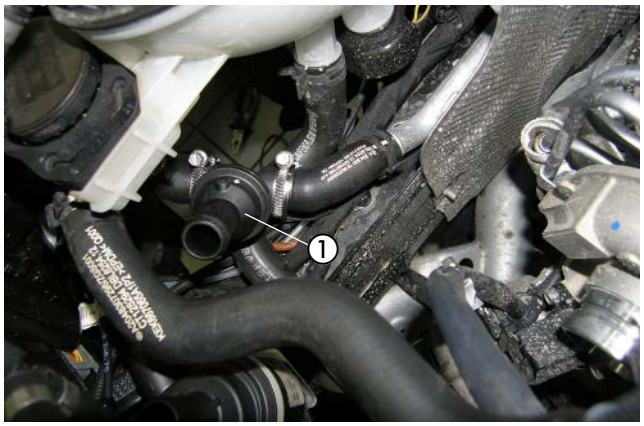

Abb. 39
① T-Stück mit Rückschlagventil einbinden

KANTENSCHUTZ ANBRINGEN
(siehe Abb. 40)

Auf die obere Außenkante der Mittelstrebe hinter dem Kühler den Kantenschutz der Abbildung entsprechend aufschieben.

Abb. 40
① Kantenschutz anbringen

WASSERPUMPE MONTIEREN
BEI FAHRZEUGEN MIT 2,0 L - HUBRAUM
(siehe Abb. 41)

Die vormontierte Wasserpumpe mit Halter an der Innenseite des rechten vorderen Längsträgers der Abbildung entsprechend mit der vorhandenen Schraube M6 montieren.

Der Saugstutzen zeigt dabei nach oben und der Druckstutzen nach rechts.

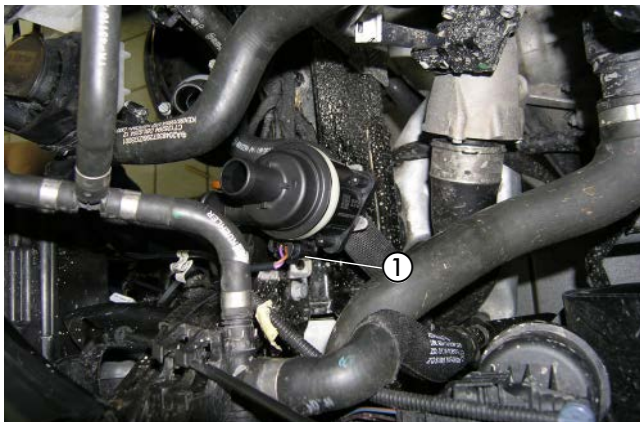

Abb. 41
① Wasserpumpe montieren

3 EINBAU

WASSERPUMPE MONTIEREN
BEI FAHRZEUGEN MIT 3,5 L - HUBRAUM
(siehe Abb. 42 und 43)

Die rechte Kühlerverkleidung entsprechend der Bemaßung in der Abbildung ausschneiden.

Den vorbereiteten Halter der Wasserpumpe mit einer Schraube M6 x 12 an der vorhandenen Bohrung in der rechten Kühlerverkleidung montieren.

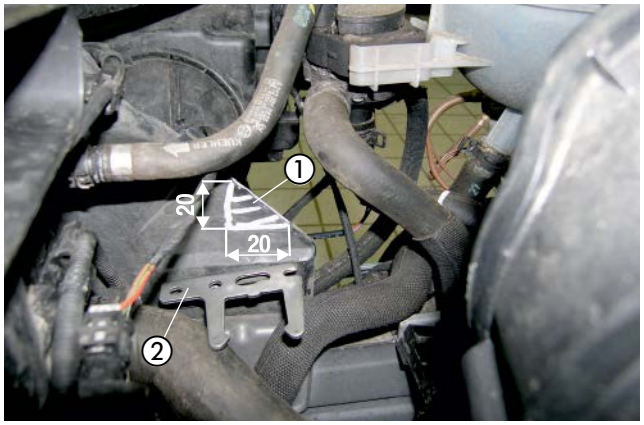

Abb. 42
① rechte Kühlerverkleidung ausschneiden
② Halter der Wasserpumpe montieren

Die Wasserpumpe in den Halter der Wasserpumpe einsetzen.

Der Saugstutzen zeigt dabei nach oben und der Druckstutzen nach rechts.

Abb. 43
① Wasserpumpe montieren

WASSERSCHLAUCH 1 AM WASSERRÜCKLAUFSCHLAUCH ANSCHLIESSEN
(siehe Abb. 44 und 45)

Den Wasserschlauch 1 mit dem langen Schlauchende am T-Stück und mit dem kurzen Schlauchende an der Wasserpumpe der Abbildung entsprechend anschließen.

Abb. 44
① Wasserschlauch 1 anschließen

3 EINBAU

Den Wasserschlauch 1 am fahrzeugeigenen Wasserschlauch so abfangen, dass am Kühlwasserausgleichbehälter keine Scheuerstelle entsteht.

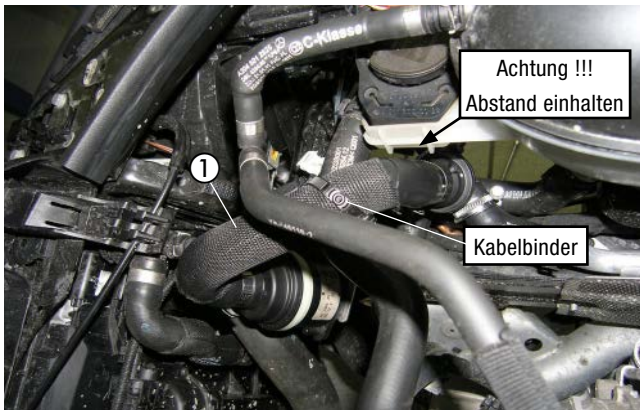

Abb. 45
① Wasserschlauch 1 befestigen

WASSERSCHLÄUCHE VERLEGEN UND ANSCHLIESSEN
BEI FAHRZEUGEN MIT 2,0 L - HUBRAUM
(siehe Abb. 46 bis 53 sowie Abb. 59)

Den Wasserschlauch 2 am Stutzen Wassereintritt des Heizgerätes der Abbildung entsprechend anschließen und an der vorhandenen Bohrung Ø 6,5 mm an der Scheinwerferhalterung mit der gummierten Schellen befestigen.
Den Wasserschlauch 3 am Stutzen Wasseraustritt des Heizgerätes der Abbildung entsprechend anschließen.

Die Wasserschläuche der Abbildung entsprechend im Bogen nach oben verlegen und untereinander mit Kabelbinder befestigen.

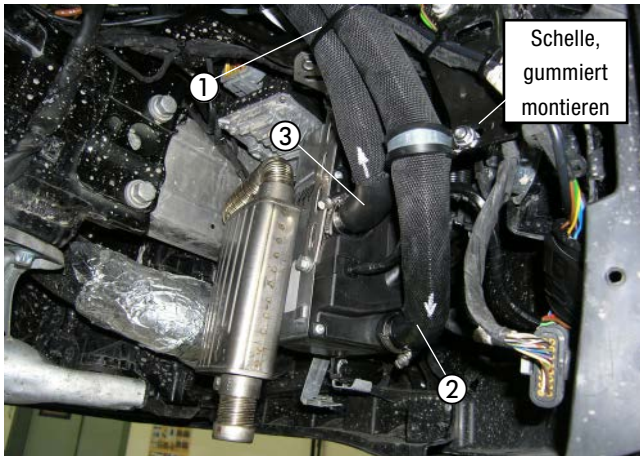

Abb. 46
① Kabelbinder
② Wasserschlauch 2 anschließen
③ Wasserschlauch 3 anschließen

Den Wasserschlauch 2 der Abbildung entsprechend verlegen und am Druckstutzen der Wasserpumpe anschließen.

Den Wasserschlauch 3 der Abbildung entsprechend in den Motorraum weiterhin zur Trennstelle verlegen.

Abb. 47
① Wasserschlauch 2 verlegen und anschließen
② Wasserschlauch 3 verlegen

3 EINBAU

Den Halter 9306 der Abbildung entsprechend vorbereiten.

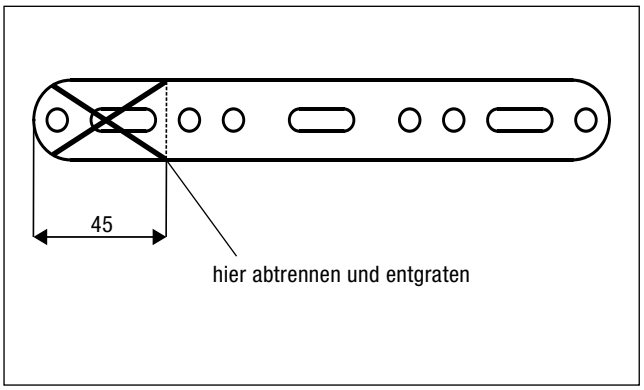

Abb. 48

Den vorbereiteten Halter 9306 mit einer Schraube M6 x 12 der Abbildung entsprechend an der vorhandenen Bohrung der Kühlertraverse der Abbildung entsprechend montieren.

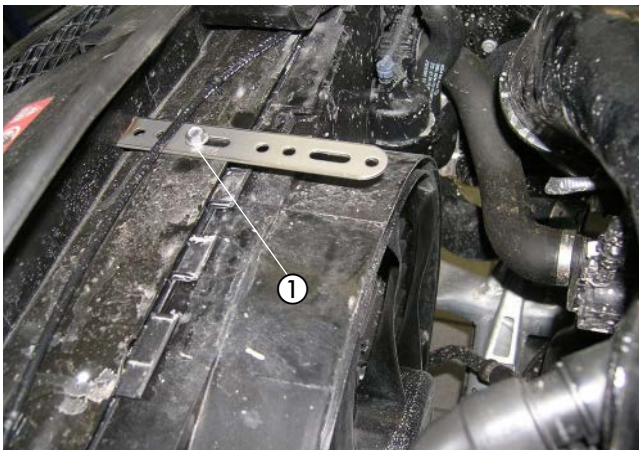

Abb. 49
① vorbereiteten Halter 9306 montieren

Den Wasserschlauch 3 vom Einbauplatz aus weiterhin oberhalb des Kühlers der Abbildung entsprechend zur Trennstelle am Wärmetauscher (Wasservorlaufschlauch) verlegen und mit einer gummierten Schelle am vormontierten Halter 9306 befestigen.

Abb. 50
① Wasserschlauch 2 und 3 verlegen und befestigen

3 EINBAU

Den Wasserschlauch 3 vom Einbauplatz aus weiterhin zwischen Motor und Radhaus links der Abbildung entsprechend zur Trennstelle am Wärmetauscher (Wasservorlaufschlauch) verlegen.

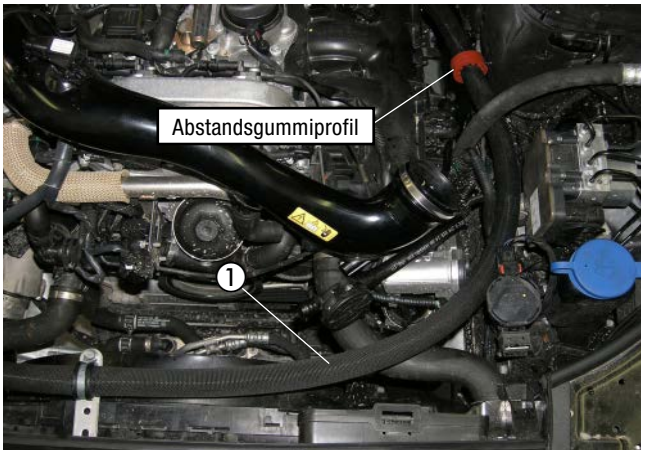

Abb. 51
① Wasserschlauch 3 verlegen und befestigen

ACHTUNG!
Alle Schlauchverbindungen mit Schlauchschellen sichern.
Die Wasserschläuche gegen Scheuern schützen und an geeigneten Stellen mit Kabelbindern sichern.

Das Abstandsgummiprofil auf dem Wasserschlauch 3 zwischen Motor und linkem Radhaus der Abbildung entsprechend ausrichten.

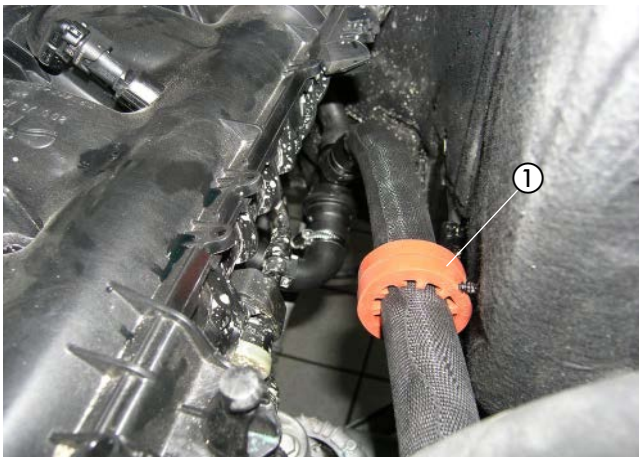

Abb. 52
① Wasserschlauch 3 anschließen

Den Wasserschlauch 3 am Ende des durchtrennten Wasservorlaufschlauches vom Motor anschließen.

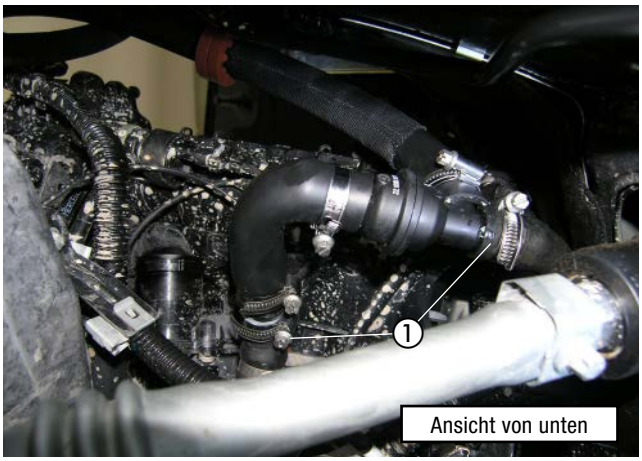

Abb. 53
① Wasserschlauch 3 anschließen

3 EINBAU

WASSERSCHLÄUCHE VERLEGEN UND ANSCHLIESSEN
BEI FAHRZEUGEN MIT 3,5 L - HUBRAUM
(siehe Abb. 54 bis 59)

Den Wasserschlauch 2 am Wassereintrittsstutzen des Heizgerätes der Abbildung entsprechend anschließen und an der vorhandenen Bohrung Ø 6,5 mm an der Scheinwerferhalterung mit der gummierten Schellen befestigen.
Den Wasserschlauch 3 am Wasseraustrittsstutzen des Heizgerätes der Abbildung entsprechend anschließen.

Die Wasserschläuche der Abbildung entsprechend im Bogen nach oben verlegen und untereinander mit einem Kabelband befestigen.

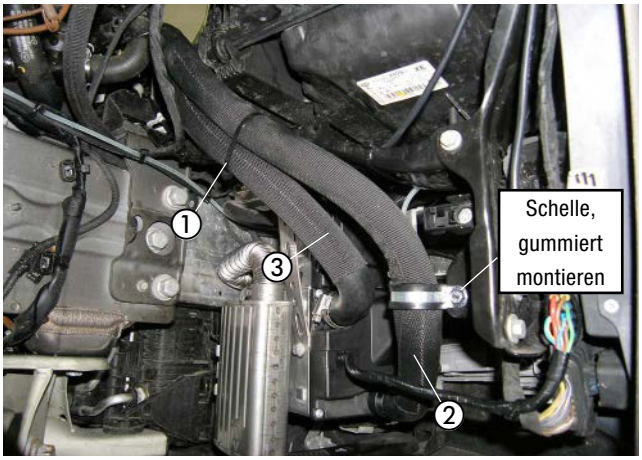

Abb. 54
① Kabelband
② Wasserschlauch 2 anschließen
③ Wasserschlauch 3 anschließen

Den Wasserschlauch 2 der Abbildung entsprechend verlegen und am Druckstutzen der Wasserpumpe anschließen.

Den Wasserschlauch 3 der Abbildung entsprechend in den Motorraum weiterhin zur Trennstelle verlegen.

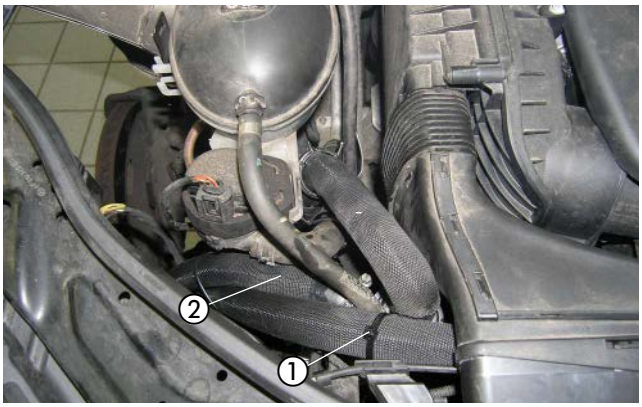

Abb. 55
① Kabelband
② Wasserschlauch 2 am Druckstutzen der Wasserpumpe anschließen

Den Wasserschlauch 3 vom Einbauplatz aus weiterhin oberhalb des Kühlers der Abbildung entsprechend zur Trennstelle am Wasservorlaufschlauch verlegen und mit einer gummierten Schelle Ø 30 mm mit einer Schraube M6 x 20 am Kunstoffhalter der Fronttraverse befestigen.

Den Wasserschlauch 3 mit einem Kabelband am fahrzeugeigenen Kühlerschlauch befestigen.

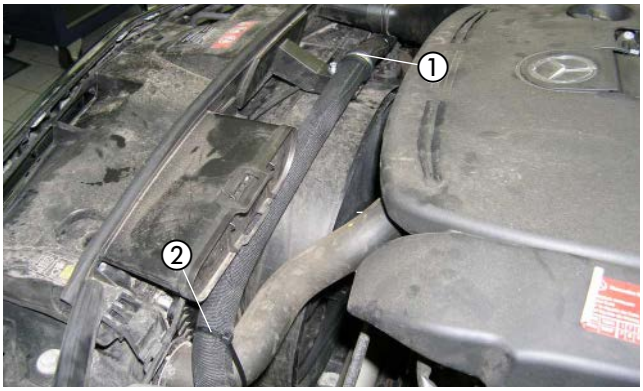

Abb. 56
① gummierte Schelle Ø 30 mm
② Kabelband

3 EINBAU

Das Abstandsgummiprofil auf dem Wasserschlauch 3 zwischen Motor und linkem Radhaus der Abbildung entsprechend positionieren.

Abb. 57
① Abstandsgummiprofil positionieren

Den Wasserschlauch 3 am T-Stück des Rückschlagventiles der Abbildung entsprechend anschließen.

Abb. 58
① Wasserschlauch 3 anschließen

ACHTUNG!
Alle Schlauchverbindungen mit Schlauchschellen sichern.
Die Wasserschläuche gegen Scheuern schützen und an geeigneten Stellen mit Kabelbindern sichern.

3 EINBAU

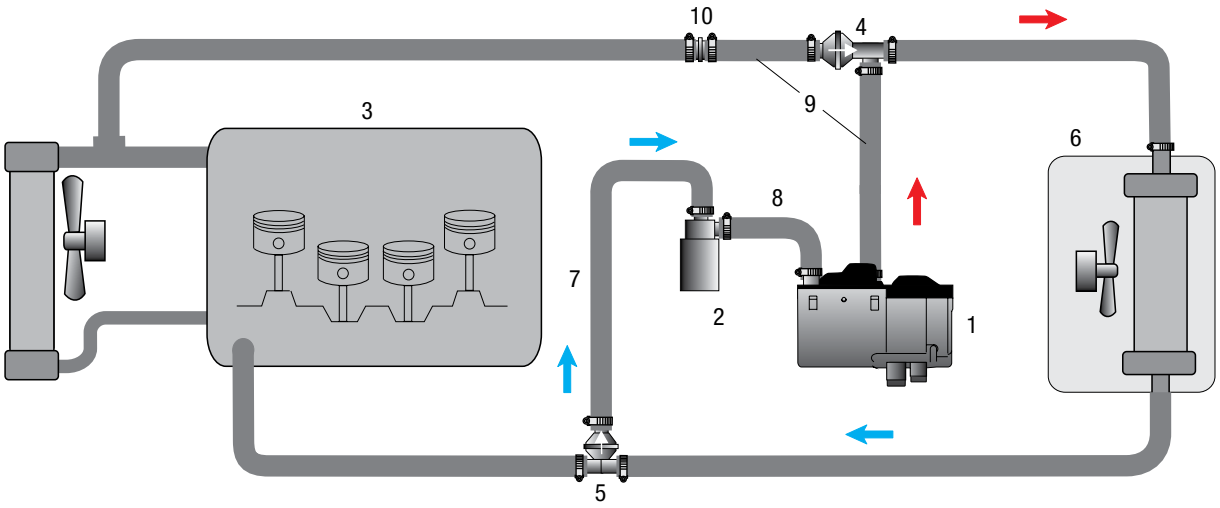

1 - Heizgerät
2 - Wasserpumpe
3 - Motor
4 - T-Stück Ø 20/20/20 mm mit Rückschlagventil
5 - T-Stück Ø 18/20/18 mm mit Rückschlagventil
6 - Fahrzeugwärmetauscher
7 - Wasserschlauch 1
8- Wasserschlauch 2
9 - Wasserschlauch 3 (mehrteilig)
10- Übergangsstück Ø 20/18 mm
- Schlauchschelle Ø 20 - 32 mm

Abb. 59

3 EINBAU

BRENNSTOFFROHR VERLEGEN
(siehe Abb. 60 bis 62)

Das Brennstoffrohr Ø 4 x 1,25 mm vom Heizgerät entlang am rechten Längsträger in Richtung rechtes Radhaus verlegen.

ACHTUNG!
Bei der Verlegung von Brennstoffleitungen unbedingt auf ausreichenden Abstand zu heißen Fahrzeug- und Heizungsteilen achten.

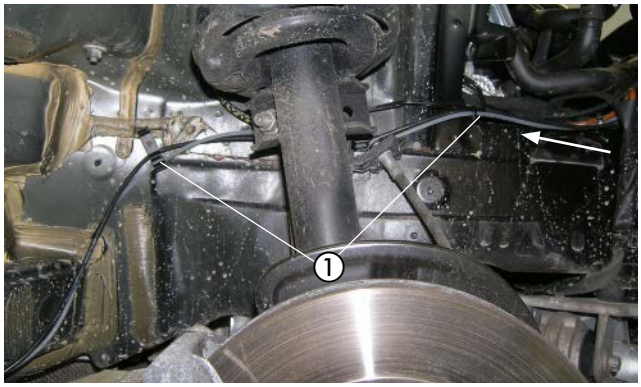

Abb. 60
① Brennstoffrohr Ø 4 x 1,25 mm und Dosierpumpenkabel vom Heizgerät am Längsträger entlang verlegen

Für die Verlegung des Brennstoffrohres die Halter im rechten Radhaus sowie am rechten Unterboden der Abbildungen entsprechend montieren.
Das verlegte Brennstoffrohr in die montierten Halter einclipsen.

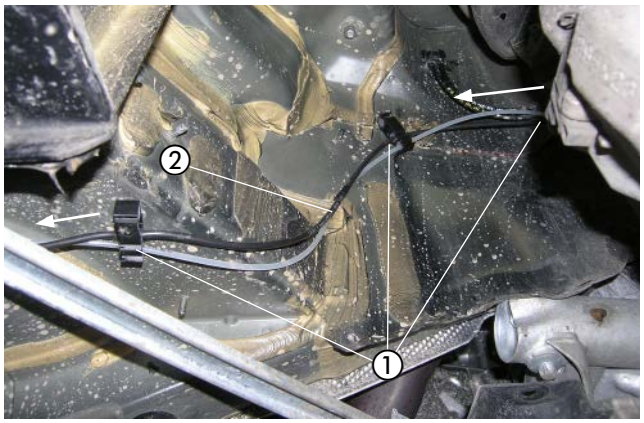

Abb. 61
① Halter montieren
② Brennstoffrohr Ø 4 x 1,25 mm und Dosierpumpenkabel vom rechten Längsträger im Radhaus entlang verlegen

Das Brennstoffrohr Ø 4 x 1,25 mm an der rechten Fahrzeugunterseite zur Tankarmatur verlegen und in die montierten Halter einclipsen.

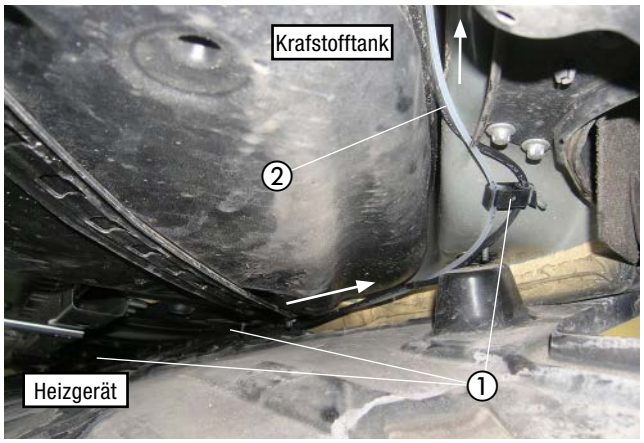

Abb. 62
① Halter montieren
② Brennstoffrohr Ø 4 x 1,25 mm und Dosierpumpenkabel vom rechten Radhaus entlang zum Tank verlegen

3 EINBAU

TANKANSCHLUSS HERSTELLEN
(siehe Bilder 63 und 64)

Den Deckel über der Tankarmatur entfernen.

Im freien Anschlussstutzen der Tankarmatur eine Bohrung Ø 4 mm fertigen.

ACHTUNG!
Beim Öffnen des Anschlussstutzens darauf achten, dass keine Verschmutzungen in den Tank oder die Zuleitungen gelangen.

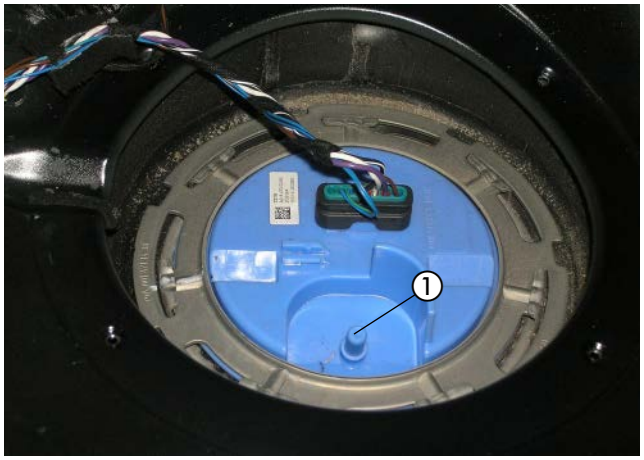

Abb. 63
① Anschlussstutzen vorbereiten

Das Brennstoffrohr, Ø 4 x 1 mm, durch den Anschlussstutzen in den Tank führen, das Übergangsstück, Ø 7,5/3,5 mm, auf den Anschlussstutzen aufschieben und mit der Schelle, Ø 11 mm, befestigen.

Das Brennstoffrohr, Ø 4 x 1 mm, zum Einbauplatz der Dosierpumpe zur rechten Fahrzeugunterseite vor den Tank verlegen.

Den Deckel über der Tankarmatur wieder montieren.

BITTE BEACHTEN!
Auf Freigängigkeit der Tankarmatur achten.

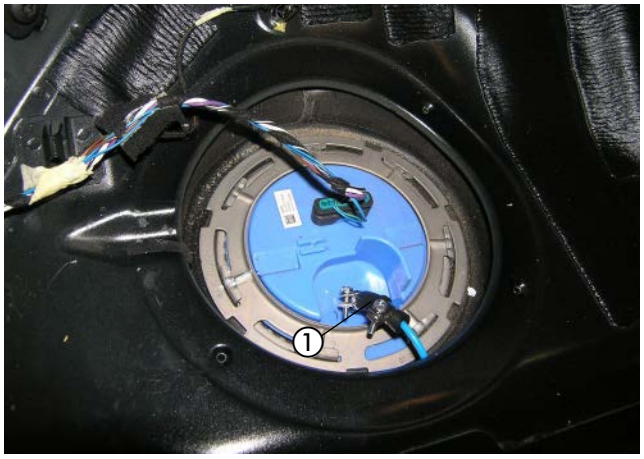

Abb. 64
① Brennstoffrohr Ø 4 x 1 mm mit Übergangsstück am Anschlussstutzen anschließen

DOSIERPUMPE MONTIEREN UND BRENNSTOFFROHRE ANSCHLIESSEN
(siehe Abb. 65)

Die vorbereitete Dosierpumpe mit einer Schraube M6 x 25 an der vorhandenen Bohrung im Halter des Höhengebers der Hinterachse entsprechend der Abbildung montieren.
Dabei auf die Einbaulage mit mindestens 15° Steigung auf der Druckseite achten.
Der Druckstutzen der Dosierpumpe zeigt nach rechts.
Das Brennstoffrohr, Ø 4 x 1 mm vom Tankanschluss zur Dosierpumpe ablängen und mit Brennstoffschlauch, Ø 3,5 x 3 mm, Länge 50 mm, am Saugstutzen der Dosierpumpe anschließen.

Abb. 65
① Dosierpumpe montieren

3 EINBAU

SICHERUNGEN MONTIEREN
(siehe Abb. 66)

Den vorbereiteten Halter mit Sicherungssockel links neben der Batterie an der rechten Außenseite der Wischerwanne der Abbildung entsprechend mit einer Schraube M6 x 12 montieren.

Den 10-poligen Stecker des Hauptkabelbaumes mit dem 10-poligen Flachsteckergehäuse vom Kabelstrang des Heizgerätes verbinden.

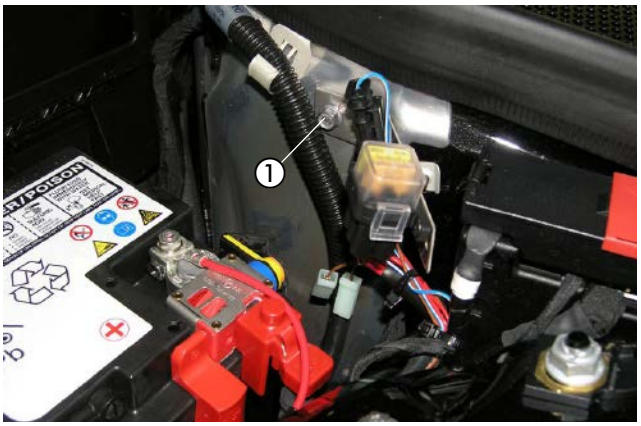

Abb. 66
① vorbereiteten Halter für den Sicherungssockel montieren

KABELVERLEGUNG
(siehe Abb. 67)

Den Kabelstrang „Bedieneinrichtung“ durch die fahrzeugeigene Kabeltülle auf der rechten Seite der Motortrennwand in den Fahrzeuginnenraum verlegen.

Abb. 67
① Kabelstrang „Bedieneinrichtung“ in den Fahrzeuginnenraum verlegen

STROMVERSORGUNG
(siehe Abb. 68)

Das Pluskabel 4 mm² rt zur Anschlussklemme der Batterie führen und mit dem Kabelschuh A6 am Pluspol entsprechend der Abbildung anschließen.

Das Massekabel 2,5 mm² br zur Anschlussklemme der Batterie führen und mit dem Kabelschuh A6 anschließen.

ACHTUNG!
Bei der Verlegung der Kabelstränge auf ausreichenden Abstand zu heißen Fahrzeug- und Heizungsteilen achten.
Die Kabelstränge an geeigneten Stellen mit Kabelbindern befestigen.

Abb. 68
① Pluskabel 4 mm² rt anschließen
② Massekabel 2,5 mm² br anschließen

3 EINBAU

GEBLÄSEANSTEUERUNG
(siehe Abb. 69 bis 74)

Das vormontiertes Gebläsesteuergerät und Stationärteil der EasyStart Remote/Remote+ gemeinsam mit dem Kabel 1 mm² br mit einer Schraube M6 x 16 und einer Karosseriescheibe B6 an der vorhandenen Bohrung im Träger der A-Säule auf der Beifahrerseite der Abbildung entsprechend montieren.

Das Kabel 0,5 mm² sw/rt vom Kabelstrang„Bedieneinrichtung“ mit dem Kabel 0,5 mm² sw/rt vom Gebläsesteuergerät mit einem Stoßverbinder 0,5 - 1,5 mm² dem Schaltplan entsprechend verbinden.

Am Kabelstrang "Bedieneinrichtung"das Kabel 0,5 mm² rt trennen und das Kabel 0,5 mm² rt vom Gebläsesteuergerät dem Schaltplan entsprechend mit einem Stoßverbinder 0,5 - 1,5 mm² einbinden.

BITTE BEACHTEN!
Das Kabel 0,5 mm² ge und 0,5 mm² bl vom Kabelstrang „Bedieneinrichtung“ isolieren und zurückbinden.

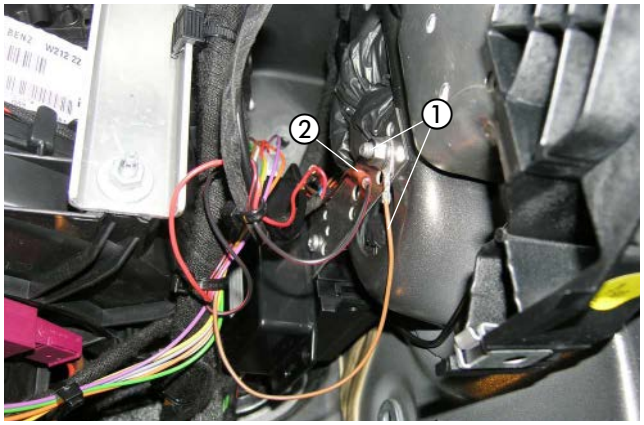

Abb. 69
① vormontiertes Gebläsesteuergerät und Stationärteil der EasyStart Remote/Remote+ montieren
② Kabel 0,5 mm² sw/rt verbinden

Den Kabelstrang vom Gebläsesteuergerät zum Klimabedienteil verlegen und mit Kabelbindern am fahrzeugeigenen Kabelstrang befestigen.

Abb. 70
① Kabelstrang vom Gebläsesteuergerät zum Klimabedienteil verlegen

3 EINBAU

Die Kabel 0,5 mm² am 4-poligen schwarzen Stecker des Klimabedienteils trennen und die Kabel 0,5 mm² vom Gebläsesteuergerät mit den Stoßverbindern 0,5-1,5 mm² der Abbildung und dem Schaltplan entsprechend einbinden:

PIN 2 ge trennen ➔ ws einbinden
PIN 3 rt trennen ➔ or einbinden
PIN 4 ws trennen ➔ gr einbinden

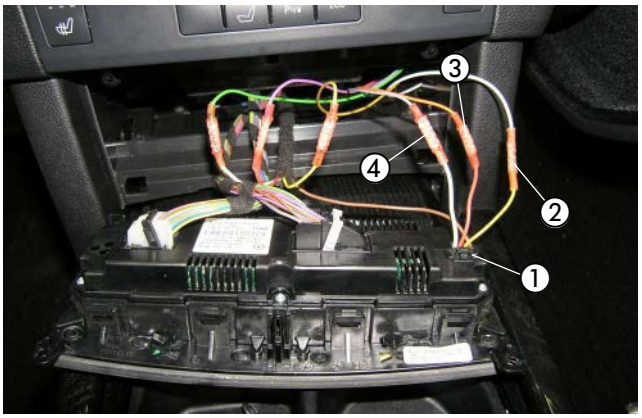

Abb. 71
① 4-poliger schwarzer Stecker
② PIN 2 ge trennen ➔ ws einbinden
③ PIN 3 rt trennen ➔ or einbinden
④ PIN 4 ws trennen ➔ gr einbinden

Die getrennten Kabel vom Klimabedienteil mit den Stoßverbindern 0,5-1,5 mm² der Abbildung und dem Schaltplan entsprechend einbinden:

getrenntes Kabel von PIN 2 ge ➔ ge einbinden
getrenntes Kabel von PIN 3 rt ➔ vi einbinden
getrenntes Kabel von PIN 4 ws ➔ gn einbinden

BITTE BEACHTEN!
Kabelfarben können variieren!

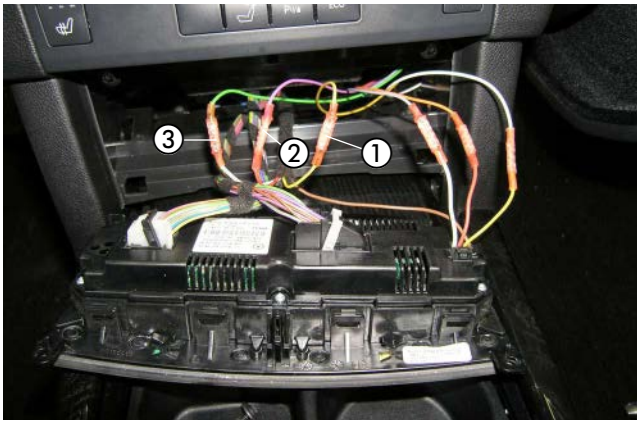

Abb. 72
① getrenntes Kabel von PIN 2 ge ➔ ge einbinden
② getrenntes Kabel von PIN 3 rt ➔ vi einbinden
③ getrenntes Kabel von PIN 4 ws ➔ gn einbinden

3 EINBAU

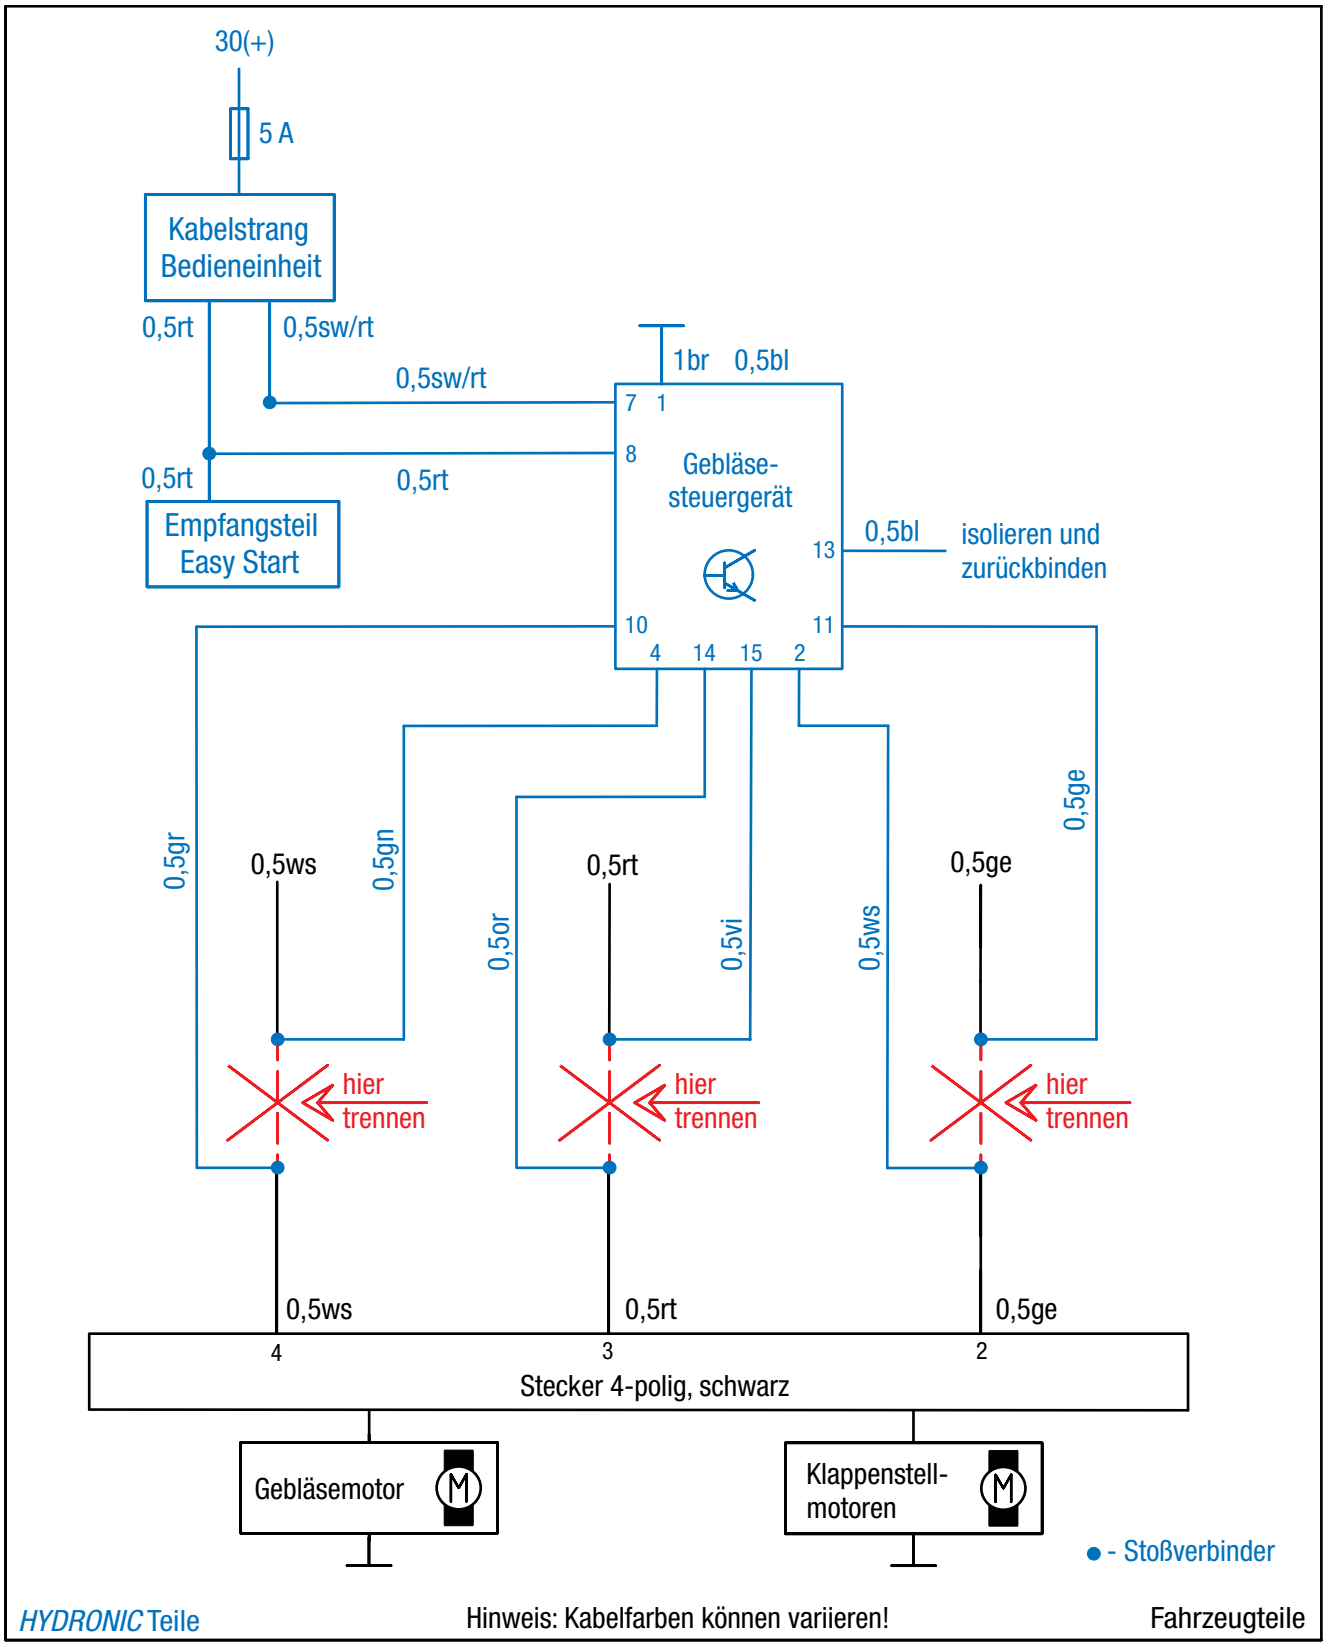

Abb. 73

3 EINBAU

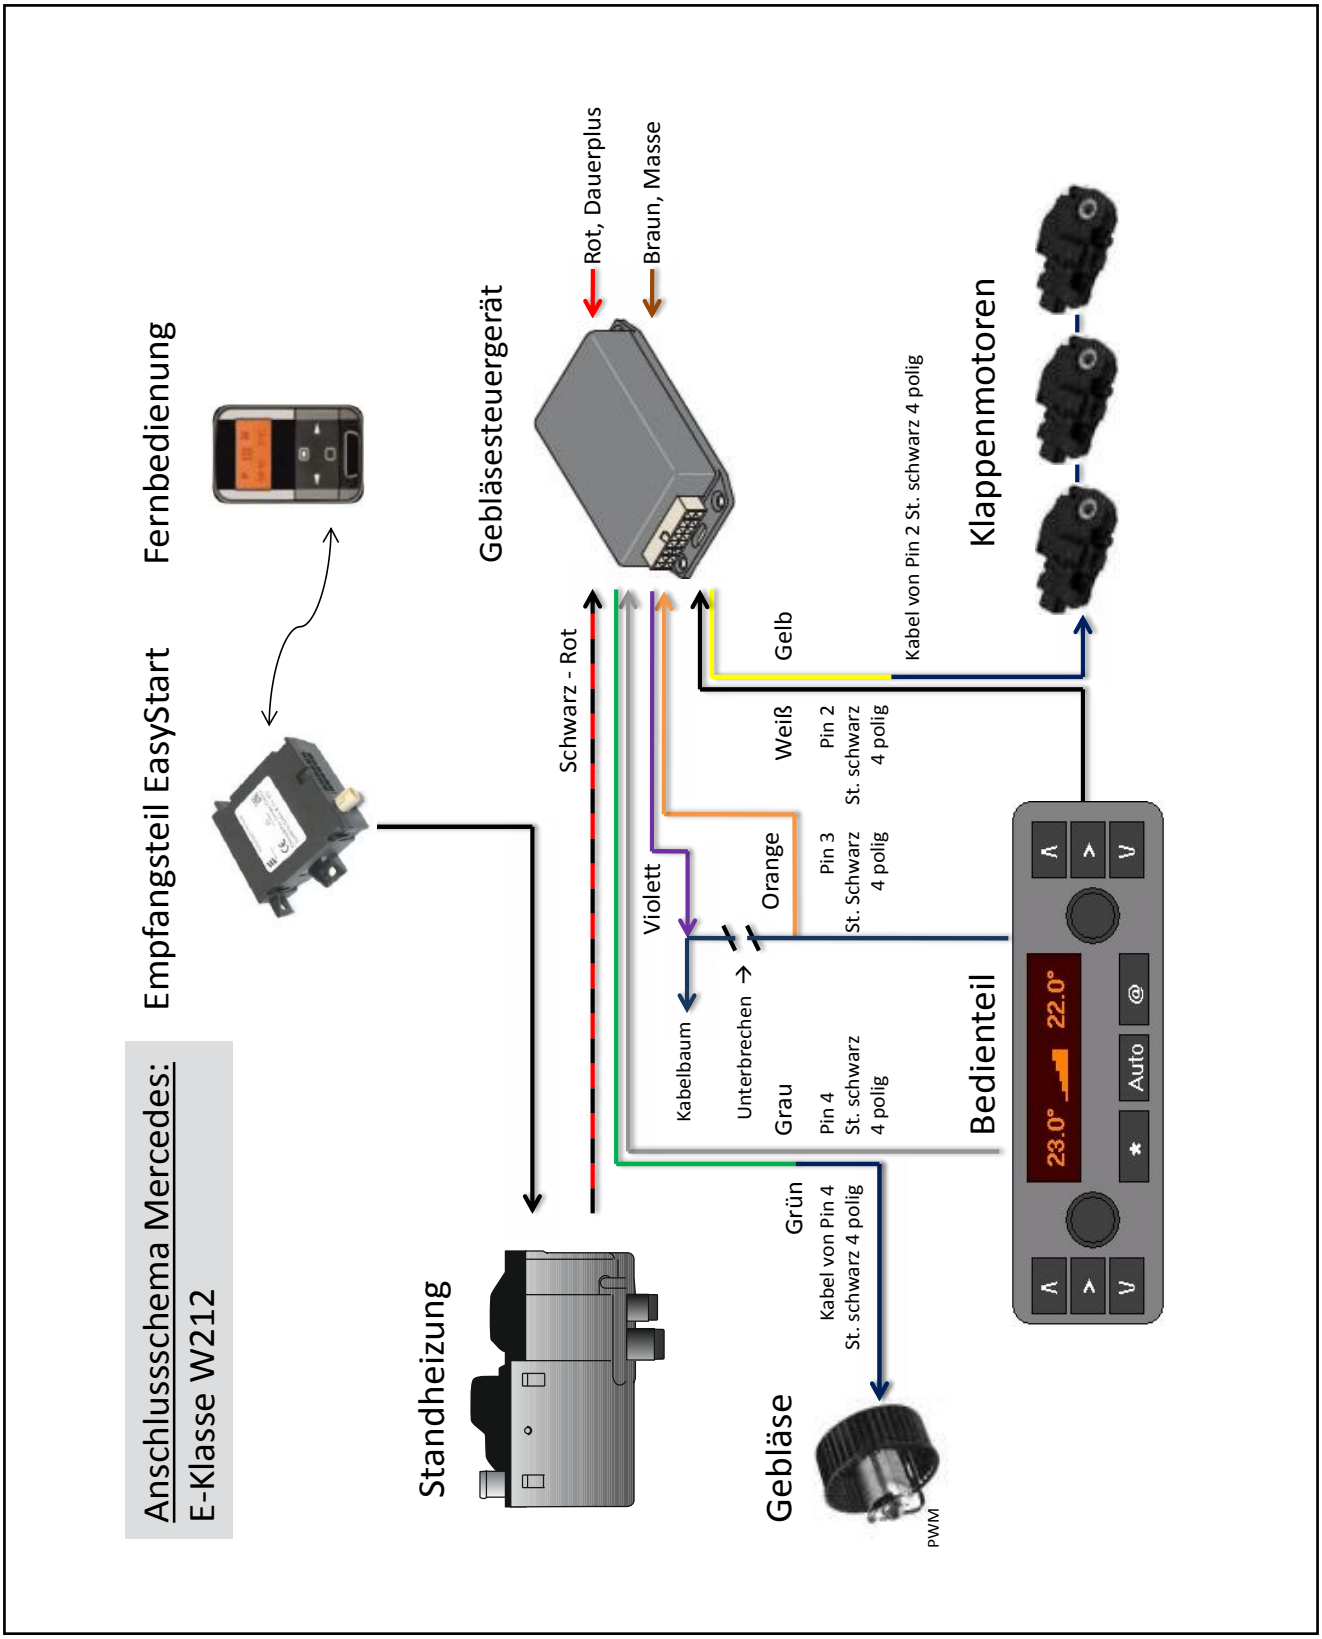

Abb. 74

3 EINBAU

FUNKFERNBEDIENUNG EASYSTART REMOTE/REMOTE+ EINBAUEN
(siehe Abb. 75 bis 77)

Der Einbau der EasyStart Remote/Remote+ erfolgt nach der Technischen Beschreibung für die Funkfernbedienung EasyStart Remote/Remote+, siehe dazu den Abschnitt „Einbauanweisung“.

Den Taster der EasyStart Remote/Remote+ auf die Verkleidung der 12V-Steckdose der Abbildung entsprechend montieren.

Dazu eine Bohrung Ø 10 mm fertigen und den Taster in die Bohrung einsetzen.

Abb. 75
① Taster der EasyStart Remote/Remote+ montieren

Den Temperaturfühler der EasyStart Remote+ an der Verkleidung unter dem Handschuhfach im Fußraum des Beifahrers anbringen.

Abb. 76
① Temperaturfühler der EasyStart Remote+ montieren

Die Kabel vom montierten Taster und Temperaturfühler zusammen mit dem Kabelstrang „Bedieneinrichtung“ zum bereits montierten Stationärteil der EasyStart Remote/Remote+ führen und am Stationärteil anschließen.

Das Antennenkabel der EasyStart Remote/Remote+ am Stationärteil anschließen, nach rechts führen und im Türgummi der Beifahrerseite verlegen.

ACHTUNG!
Eine eventuelle Überlänge des Antennenkabels unter der Armaturentafel mit Kabelbindern befestigen.

Abb. 77
① Stationärteil der EasyStart Remote/Remote+ anschließen

4 NACH DEM EINBAU

DUPLIKAT-TYPENSCHILD ANBRINGEN
(siehe Abb. 78)

Das Duplikat-Typenschild auf dem rechten Kotflügelträger entsprechend der Abbildung anbringen.

Abb. 78
① Duplikat-Typenschild anbringen

HINWEIS-AUFKLEBER "TANKEN" ANBRINGEN
(siehe Abb. 79)

Den Hinweis-Aufkleber "Tanken" in die Tankklappe entsprechend der Abbildung einkleben.

Abb. 79
① Hinweis-Aufkleber "Tanken" anbringen

UNTERVERKLEIDUNG MONTIEREN
BEI FAHRZEUGEN MIT 2,0 L - HUBRAUM
(siehe Abb. 80)

Die rechte Radhausverkleidung montieren und das Abgasendrohr entsprechend der Abbildung durch die Tülle führen.

Abb. 80
① Abgasendrohr durch die Tülle führen

4 NACH DEM EINBAU

UNTERVERKLEIDUNG MONTIEREN
BEI FAHRZEUGEN MIT 3,5 L - HUBRAUM
(siehe Abb. 81)

Die rechte Radhausverkleidung montieren und das Abgasendrohr entsprechend der Abbildung durch die Tülle führen.

Abb. 81
① Abgasendrohr durch die Tülle führen

FAHRZEUG KOMPLETTIEREN

- Alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren.
- Die Batterie wieder anklemmen.
- Die Schlauchleitungen, Schlauch- und Rohrschellen sowie alle elektrischen Anschlüsse auf festen Sitz prüfen.
- Die Motorunterverkleidung montieren und dabei das Abgasendrohr durch die Tülle führen.
- Alle losen Leitungen mit Kabelbindern sichern.
- Alle Programmierungen am Fahrzeug (Radio, Fensterheber usw.) wieder herstellen.
- Das Kühlsystem befüllen, den Motor starten, Kühlsystem entlüften und auf Dichtheit prüfen, fehlende Kühlflüssigkeit bis zur Markierung (Pfeil) nachfüllen.
- Den Hinweis-Aufkleber „Tanken“ in die Tankklappe einkleben.
- Bitte auch die Angaben des Fahrzeugherstellers zur Befüllung und Entlüftung des Kühlsystems beachten.
- Die behördlichen Vorschriften und Sicherheitshinweise in der technischen Beschreibung beachten.
- Das Bedienelement programmieren und die Bedienungsanweisung in das Handschuhfach legen.

ACHTUNG!
Das Kühlsystem ausschließlich mit der vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Kühlflüssigkeit befüllen und entlüften.

INBETRIEBNAHME DES HEIZGERÄTES

- Das Heizgerät am Bedienelement einschalten.
  Siehe Bedienungsanleitung - Bedienelement.

5 TEILEÜBERSICHT

Abb. 82

Abb. 83

Headquarters:
Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
Hotline: 03976 2350 235
Fax-Hotline: 01805 262624
info@eberspaecher.com
www.eberspaecher.com

Eberspächer

20 1909 95 28 00 11.2015 DE 11.2015

Änderungen vorbehalten © Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG